BEDIENUNGSANLEITUNG
SMART SOUNDBOX 3

BEDIENUNGSANLEITUNG Deutsch

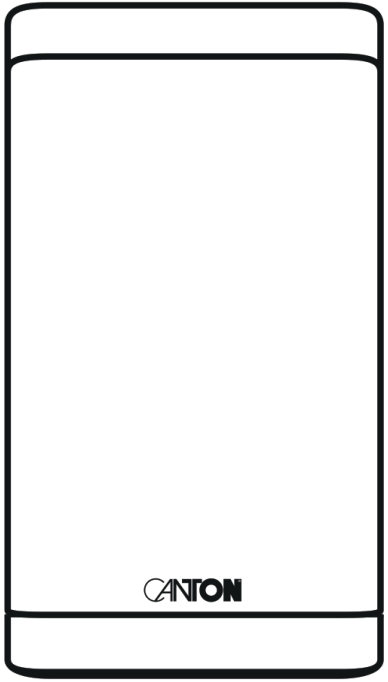

CANTON

DANKE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Canton entschieden haben.
Ihnen stehen nun viele Hörstunden mit hervorragenden Klängen bevor.

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Service-Telefon: 06083 / 287–87
Service E-Mail: service@canton.de

Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21 – 23
61276 Weilrod, Germany

CANTON

INHALT

Sicherheitshinweise und Wichtige Sicherheitsunterweisung ..... Seite 5
Auspacken und Anschließen ..... Seite 10
Einspielen ..... Seite 10
Tastenfeld (Geräte- und Menüsteuerung) ..... Seite 11
Anschlussterminal ..... Seite 12
LED Anzeigen ..... Seite 13
Displayanzeigen ..... Seite 14
Verwendung von Chromecast built-in™ ..... Seite 15
Google Assistant Sprachsteuerung ..... Seite 16
Verwendung von Spotify Connect ..... Seite 16
Verwendung der AirPlay 2 Technologie ..... Seite 17
Wiedergabe via Bluetooth® Funktechnologie ..... Seite 19
Automatische Updates ..... Seite 20
Speichertasten 1–3 (Presets) ..... Seite 21
Menü: Navigation und Struktur ..... Seite 22
Bedienung am Gerät ..... Seite 22
Fernbedienung (lieferbares Zubehör) ..... Seite 23
Inbetriebnahme der Fernbedienung (lieferbares Zubehör) ..... Seite 24
Verwendung der Fernbedienung (lieferbares Zubehör) ..... Seite 24
1. Lautsprechereinstellung [SPS] ..... Seite 25
– Kanalpegel [CHL] ..... Seite 25
– Entfernung [DST] ..... Seite 26
– Sprachverständlichkeit [VOI] ..... Seite 26
– Equalizer [EQ] ..... Seite 27
– Klangeinstellung [SND] ..... Seite 27
2. Systemeinstellung [SYS] ..... Seite 28
– Schlummerfunktion [SLP] ..... Seite 28
– IR Menü [IRM] ..... Seite 29
– IR Lernen [IRL] ..... Seite 29
– Diskreter Eingang [DIL] ..... Seite 30

– IR Löschen [CLR] ..... Seite 32
– Stand By Modus [STB] ..... Seite 32
– Eingangskonfiguration [SEL] ..... Seite 33
– Phase SUB [PHA] ..... Seite 34
– Maximale Lautstärke [VOL] ..... Seite 35
– Displayeinstellung [UIS] ..... Seite 35
– Laufschrift [SCT] ..... Seite 35
– Sprache [LAN] ..... Seite 35
– LED Blinken [LED] ..... Seite 35
– Werkseinstellung [RES] ..... Seite 36
3. Netzwerkeinrichtung [NWS] ..... Seite 37
– Netzwerkart [NWC] ..... Seite 37
– Netzwerk Rücksetzen [NWR] ..... Seite 37
4. Funkeinstellung [WIS] ..... Seite 38
– Funklautsprecher Koppeln [WSP] ..... Seite 39
– Sendeleistung [TXP] ..... Seite 40
– Kanalwahl [CHN] ..... Seite 41
– Wireless Reset [WRE] ..... Seite 41
– Bluetooth® [BT] ..... Seite 42
– BT Koppeln [BTP] ..... Seite 42
– BT Eingangswahl [BTS] ..... Seite 43
– Automatische Wiedergabe [APL] ..... Seite 43
– BT Reset [BRE] ..... Seite 44
5. Information [INF] ..... Seite 45
– Firmware Info [FWI] ..... Seite 45
– WiFi Info [WII] ..... Seite 46
Fehlersuche ..... Seite 48
Technische Daten ..... Seite 55
EU Konformitätserklärung ..... Seite 56
Weitere wichtige Informationen ..... Seite 57
Garantie ..... Seite 58
Lizenzhinweise ..... Seite 59

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Wahl des richtigen Platzes für Ihren Lautsprecher und bei dessen Pflege und Bedienung! Die sachgemäße Handhabung des Lautsprechers fällt in die Verantwortung des Anwenders. Canton kann keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle übernehmen, die durch unsachgemäße Aufstellung oder unsachgemäßen Anschluss verursacht werden.

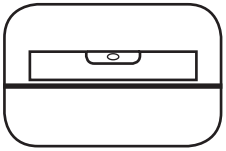

Wählen Sie einen ebenen Untergrund

Feuchtigkeit vermeiden

Erschütterungen vermeiden

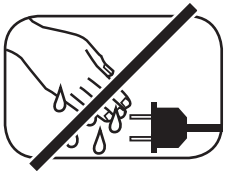

Netzkabel nicht mit nassen Händen anfassen

Nicht in den Hausmüll werfen

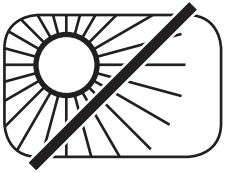

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Vor extremer Kälte schützen

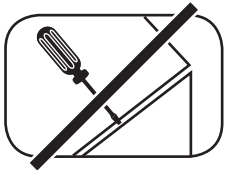

Gehäuse nicht öffnen

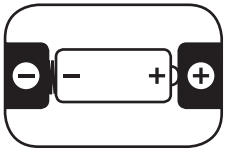

Bei Batterie und optionaler Fernbedienung auf richtige Polung achten

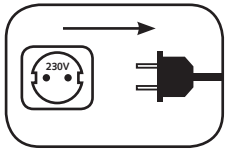

Freien Zugang zum Netzstecker gewährleisten

Abstand zu Wärmequellen

Zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel einsetzen

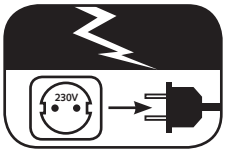

Netzstecker bei Gewitter ziehen

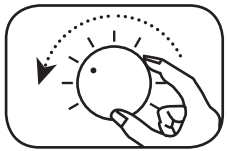

Bei Überlastung System leiser drehen

WICHTIGE SICHERHEITSUNTERWEISUNG

ACHTUNG

Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen!

ACHTUNG:
Zur Vermeidung eines Brandes oder eines elektrischen Schlages das Gerät nicht öffnen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften (Servicepersonal) durchführen.

ACHTUNG

Explosionsgefahr!

ACHTUNG:
Auswechselbare Lithium-Batterien!
Achtung: Bei unsachgemäßem Austausch besteht Explosionsgefahr.
Batterien nur durch den selben oder einen Vergleichs-Typ ersetzen.

ACHTUNG

Lebensgefahr!

ACHTUNG:
Knopfzelle (Batterie) nicht verschlucken.
Gefahr innerer chemischer Verbrennungen.
Es besteht Lebensgefahr!

Hinweis
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
Betreiben Sie dieses Gerät nur in gemäßigtem Klima (nicht in tropischem Klima).
Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Höhen von über 2000 m über dem Meeresspiegel.
Betreiben Sie dieses Gerät nur im Innenbereich, nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen.
Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Nässe ausgesetzt werden.
Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.

Starke Temperaturschwankungen führen zu Kondensniederschlag (Wassertröpfchen) im Gerät.
Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die entstandene Feuchtigkeit verflüchtigt hat (mind. drei Stunden).

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (wie z. B. Vasen).

Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Gerätes.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Wärmespeichern,
Öfen oder sonstigen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Halten Sie einen Freiraum von wenigstens 5 cm um das Gerät herum ein.

Verhindern Sie in keinem Fall die Schutzfunktion von gepolten oder geerdeten Steckern: Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat einen dritten Erdungsstift. Der breite bzw. dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, verbinden Sie den Netzstecker nur mit Steckdosen oder Verlängerungen,
bei denen die Kontaktstifte vollständig eingesteckt werden können, um freiliegende Kontaktstifte zu unterbinden.

Berühren Sie niemals Signal- und Netzkabel mit nassen Händen.

Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, insbesondere nicht im Bereich der Stecker,
Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät geführt wird.

Bei Geräten ohne Netzschalter, bei denen der Netzstecker bzw. die Geräte-Netzbuchse als Trenneinrichtung dient,
muss der Stecker des Netzkabels bzw. die Geräte-Netzbuchse jederzeit frei zugänglich sein.

Trennen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch das Gerät vom Stromnetz.

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Abziehen von Anschlussleitungen immer aus.

Immer an den Steckern und nicht an den Leitungen ziehen.

Stellen Sie das Gerät gemäß den Herstellerhinweisen auf.

Wählen Sie immer einen ebenen Untergrund. Das Gerät muss lotrecht stehen.

Üben Sie keine Gewalt auf Bedienelemente, Anschlüsse und Leitungen aus.

Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät oder dem Typenschild spezifizierten Spannung und Frequenz betrieben werden.

Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen des Gerätes. Stromführende Teile im Innern des Gehäuses könnten berührt und/oder beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, elektrischen Schlägen und Feuerentwicklung führen.

Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial und Zubehör, welches vom Hersteller zugelassen ist und/oder mit dem Gerät mitgeliefert wird.

Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, bewegen Sie den Rollwagen/Geräte-Verbund nur vorsichtig, um Schäden und Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages das Gehäuse nicht öffnen! Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifizierte Fachkräfte. Dies ist dann erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, wie z. B. bei Beschädigungen von Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, dieses Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen oder die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Betriebserlaubnis/Garantie erlöschen.

Falls bei der Wiedergabe Tonverzerrungen wie z. B. unnatürliches Klopfen, Pochen oder hochfrequentes Klicken auftreten, ist der Lautstärkepegel umgehend zu reduzieren.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Pegeln. Unterbrechen Sie die Wiedergabe, falls Sie Klingel- oder Pfeifgeräusche in den Ohren hören oder den Eindruck haben, hohe Töne (auch kurzzeitig) nicht mehr wahrnehmen zu können.

Neue sowie gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten. Geräte, bei denen das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, dürfen nicht weiter verwendet werden und sind von Kindern fernzuhalten.

Die mit diesem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle als Batterie. Ein Verschlucken der Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verbrennungen und damit zum Tod führen!

Bei Verdacht auf verschluckte oder in sonstige Körperöffnungen eingeführte Knopfzellen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.	
Achten Sie bei der Batterie-Entsorgung auf Ihre Umwelt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.	
Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem.	
Batterien müssen entsprechend dem Polaritätsaufdruck korrekt eingelegt werden. Falsches Einsetzen kann zu Beschädigungen führen.	
Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät spezifizierten Batterien oder Akkus.	
Bei den mitgelieferten Batterien handelt es sich nicht um Akkus, d. h. diese Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.	
Das Gerät enthält Permanentmagnete. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf oder unmittelbar neben das Gerät, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren können (z. B. Röhrenfernseher, ext. Festplatten, Magnetkarten, Videokassetten, usw.).	
Das Gerät und/oder der Beipack kann Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Daher nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.	0-3
Dieses Symbol weist Sie auf nicht isolierte, gefährliche Spannungen im Inneren des Gehäuses hin, die eine ausreichende Stärke (Amplitude) haben um einen Brand oder elektrischen Schlag zu verursachen.	
Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen in den mitgelieferten Begleitunterlagen (Anleitung) hin.	
Dieses Symbol kennzeichnet Schutzklasse II – Geräte, bei denen der Schutz vor einem elektrischen Schlag während des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine doppelte oder verstärkte Isolation gewährleistet wird und daher kein Schutzleiteranschluss erforderlich ist.	

AUSPACKEN UND ANSCHLIEßEN

Auspacken:

Packen Sie die Smart Soundbox 3 vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und unbeschädigt ist. Bei Schäden den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unseren Service kontaktieren (siehe Rückseite).Bitte bewahren Sie die Verpackung währen der Garantiezeit auf.

Lieferumfang:
• 1x Smart Soundbox 3
• 1x Netzkabel
• 1x Kurzanleitung

Anschließen:

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen die einzelnen Anschlüsse und Funktionen des Tastenfeldes.
Platzieren Sie die Soundbox 3 am gewünschten Ort und schließen Sie diese mithilfe des Netzkabels an der Steckdose an. Im Display blinkt [ON] auf und die LED blinkt grün (die Soundbox 3 fährt hoch). Falls Sie die Soundbox 3 mit dem WLAN verbinden möchten, prüfen Sie bitte, ob Ihr WLAN-Router aktiv ist und auf das Internet zugreifen kann.

EINSPIELEN

Damit Ihr Lautsprecher die höchste Klangqualität entfalten kann, sollten Sie diesen ca. 15–20 Stunden einspielen.

Bitte beachten Sie dabei die folgenden Punkte:
• Hören Sie Musik in normaler Lautstärke.
• Vermeiden Sie extrem hohe Pegel.
• Hören Sie unterschiedliche Musikrichtungen.

TASTENFELD (GERÄTE- UND MENÜSTEUERUNG)

Gerätesteuerung:

1 **Power:**	Schaltet den Lautsprecher Ein/Aus (On/Standby)
2 **Tasten 1–3:**	Direktwahlspeicher zum Aufrufen gespeicherter Spotify Wiedergabelisten und/oder Klangeinstellungen
3 **Eingangswahl:**	Durchschalten der Eingänge
4 **Plus:**	Lautstärke erhöhen
5 **Minus:**	Lautstärke verringern
6 **Play/Pause:**	Wiedergabe/Pause Funktion bei Verwendung von Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay und Bluetooth® Funktechnologie.

Hinweis:

AirPlay Technologie ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Smart Soundbox 3 S2) verfügbar.

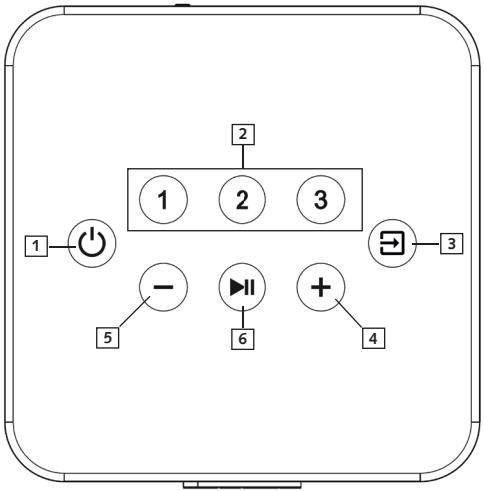

Menüsteuerung:

3 **Eingangswahl**
- Ins Menü gelangen (3 Sekunden gedrückt halten)
- Im Menü eine Ebene zurück
- Das Menü verlassen (3 Sekunden gedrückt halten)

4 **Plus**
- Menü-Auswahl aufwärts
- Menü-Wert erhöhen

5 **Minus**
- Menüauswahl abwärts
- Menüwert verringern

6 **Play/Pause**
- Weiter zur nächsten Menü-Ebene
- Auswahl bestätigen

ANSCHLUSSTERMINAL

1	Ethernet	(RJ45 Buchse, 8-polig)
2	Analoger Eingang L/R	(3.5mm Klinke, stereo, max. 2Vrms)
3	Netzeingang	(IEC C8, 100–240V~, 50/60Hz, max. 50W)

Hinweis: Die physischen Eingänge haben folgende Bezeichnungen:

Physikalischer Eingang	**Name (Display Anzeige)**
AUX [LIN]	AUX
BLEUTOOTH®	BT
ETHERNET [LAN]	NET

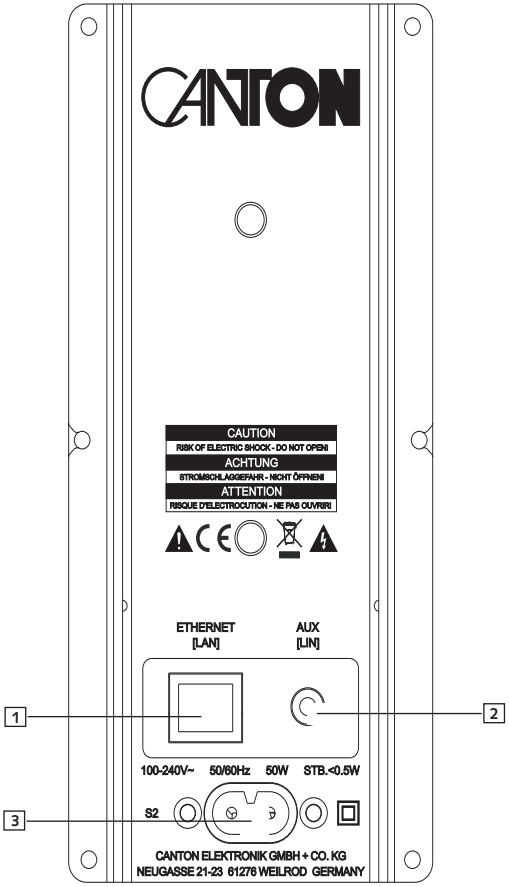

LED ANZEIGEN

Die LED zeigt folgende Zustände an:

LED	Display-Anzeige	Bedeutung
Aus (leuchtet nicht)	Keine Anzeige	Vom Stromnetz getrennt
Dauerhaft rot	Keine Anzeige	Bereitschaft (Standby)
Blinkt schnell grün	[EIN] (blinkt)	Lautsprecher fährt hoch
Blinkt grün	[WIF] – [SET]	WiFi Netzwerk Einrichtungsmodus
Dauerhaft grün	[WIF] – [CON]	WiFi Netzwerk verbunden
Dauerhaft grün	[ETH] – [CON]	Ethernet Netzwerk verbunden
Blinkt langsam grün	[WIF] – [DIS]	WiFi Netzwerk getrennt / verloren
Blinkt langsam grün	[ETH] – [DIS]	Ethernet Netzwerk getrennt / verloren
Dauerhaft grün	Laufschrift [CAST]	Wiedergabe mittels Chromecast built-in gestartet
Dauerhaft grün	Laufschrift [SPOTIFY]	Wiedergabe mittels Spotify Connect gestartet
Dauerhaft grün	Laufschrift [AIRPLAY]	Wiedergabe mittels AirPlay 2 gestartet
Dauerhaft grün	Laufschrift [DOWNLOADING]	Neue Firmware wird heruntergeladen
Blinkt langsam rot/grün	Laufschrift [UPDATING]	Firmware–Aktualisierung wird durchgeführt

Hinweis:

AirPlay Technologie ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Smart Soundbox 3 S2) verfügbar.

DISPLAYANZEIGEN

Die Soundbox 3 verfügt über ein Multifunktions-Display, das bei einem empfangenen Befehl für 5 Sekunden aufleuchtet und die gewählte Funktion in Form einer Abkürzung bzw. als Fließtext anzeigt. Die wichtigsten Anzeigen und ihre Bedeutung sind hier aufgeführt:

Funktion	Display	Bedeutung
Start	ON	Lautsprecher fährt hoch
Eingang	BT	Bluetooth® Eingang ausgewählt
Eingang	NET	Netzwerk Eingang ausgewählt
Eingang	AUX	Analog Eingang ausgewählt
Eingang	WLS	Wireless Audio ausgewählt (nur in Verbindung mit weiteren Smart Lautsprechern)
Ton-Einstellung	V35	Lautstärke auf 35 (von max. 70)
Ton-Einstellung	– – –	Lautsprecher ist stumm geschaltet
Ton-Einstellung	BAS	Bass Anpassung
Ton-Einstellung	MID	Mittelton Anpassung
Ton-Einstellung	TRE	Hochton Anpassung
Bluetooth®	BTP	Kopplungs-Modus (Pairing)
Bluetooth®	BT- / CON	Verbindung hergestellt
Bluetooth®	BT- / DIS	Verbindung unterbrochen
Bluetooth®	FAI	Verbindungvorgang fehlgeschlagen
Netzwerkbetrieb	CAST	Verwendung von Chromecast built-in
Netzwerkbetrieb	SPOTIFY	Verwendung von Spotify Connect
Netzwerkbetrieb	AIRPLAY	Verwendung der AirPlay Technologie
Netzwerkeinrichtung	WIF / SET	Soundbox 3 ist bereit für die Netzwerkeinrichtung
Netzwerkeinrichtung	WIF / CON	Netzwerk (WLAN) Verbindung hergestellt
Netzwerkeinrichtung	WIF / DIS	Netzwerk (WLAN) Verbindung unterbrochen
Netzwerkeinrichtung	ETH / CON	Netzwerk (Ethernet) Verbindung hergestellt
Netzwerkeinrichtung	ETH / DIS	Netzwerk (Ethernet) Verbindung unterbrochen
Netzwerkeinrichtung	SID	Name des verbundenen Netzwerks

Hinweis:

AirPlay Technologie ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Smart Soundbox 3 S2) verfügbar.

VERWENDUNG VON CHROMECAST BUILT-IN™

Voraussetzungen:

- (Mobiles) Endgerät mit **aktivierter** WLAN und Bluetooth® Funktion
- Netzwerkzugang (WLAN oder LAN)
- Die Google Home App
- Eine App, die die Wiedergabe mittels Chromecast built-in unterstützt (z.B. Spotify, Deezer, AllCast, radio.de, etc.). Eine Musikwiedergabe über die Google Home App direkt ist nicht möglich.
- Bitte behalten Sie die Standardeinstellungen Ihres WLAN Router bei. Änderungen der Einstellungen Ihres Routers, im speziellen Änderungen an den DHCP Einstellungen, können zu einer instabilen oder zum kompletten Verlust der Netzwerkverbindung führen. Im folgenden Link sind alle kompatiblen Router aufgeführt: https://support.google.com/chromecast/table/6207427?hl=en-IN

Um die integrierte Funktion Chromecast built-in nutzen zu können, müssen Sie die Google Home App auf Ihrem (mobilen) Endgerät installieren und Ihr Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. Ihr (mobiles) Endgerät und die Soundbox 3 müssen sich hierfür im selben Netzwerk befinden. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Soundbox 3 ein und starten Sie Ihr (mobiles) Endgerät. An Ihrem (mobilen) Endgerät müssen die Funktionen WLAN und Bluetooth **zwingend** aktiviert sein.

Hinweis:

Wenn Sie die Google Home App bereits auf Ihrem (mobilen) Endgerät installiert haben, können Sie die Punkte 2 und 3 überspringen.

2. Öffnen Sie die App "Play Store"/"App Store" auf Ihrem (mobilen) Endgerät.
3. Suchen Sie nach der Google Home App und installieren Sie diese auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Sie müssen den Zugriff auf mehrere Funktionen bestätigen, wie z.B. Identität, etc.
4. Starten Sie die Google Home App und folgen Sie den Anweisungen. Sie müssen der App ein Google Konto zuweisen, gegebenfalls müssen Sie dieses erstellen.
5. Ihr (mobiles) Endgerät sucht nun nach verfügbaren Lautsprechern in Reichweite. Gegebenenfalls müssen Sie die entsprechende Suchfunktion auf Ihrem (mobilen) Endgerät manuell auswählen.

Hinweis:

Die Smart Soundbox 3 ist erst verfügbar, nachdem (einmalig) [**WIF**] gefolgt von [**SET**] im Display angezeigt wurde.

6 Wählen Sie Smart Soundbox3xxx als einzurichtendes Gerät aus.
7 Ihr (mobiles) Endgerät versucht jetzt, sich mittels Bluetooth® Funktechnologie mit dem Lautsprecher zu verbinden. Befolgen Sie dazu bitte die weiteren Installationsschritte der Google Home App.
8 Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, spielt die Soundbox 3 eine Melodie (Klangfolge). Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Melodie gehört haben.
9 Wählen Sie als nächstes den „Raum", in dem Sie den Lautsprecher verwenden möchten (z.B. Wohnzimmer) und bestätigen Sie mit „weiter".
10 Bitte wählen Sie das WiFi Netzwerk (WLAN), das Sie für den Lautsprecher verwenden möchten aus und klicken Sie auf „weiter".
11 Das gewählte Funknetzwerk und die Soundbox 3 werden nun verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Display der Soundbox 3 **[WIF]** und danach **[CON]** an.
12 Die Installation ist fast abgeschlossen. Bitte folgen Sie einigen letzten Schritten auf Ihrem (mobilen) Endgerät, um die Installation abzuschließen.
13 Um Musik mittels Chromecast built-in wiederzugeben, öffnen Sie eine App (radio.de o.ä.), die diese Funktion unterstützt. Dies ist an dem Chromecast built-in Icon auf dem Bildschirm zu erkennen. Je nach App kann es erforderlich sein, zunächst die Wiedergabe (den Stream) zu starten, damit diese Funktion angezeigt wird und zur Verfügung steht.
14 Um Musik, die Sie lokal auf Ihrem (mobilen) Endgerät (Smartphone, Tablet) gespeichert haben, mittels Chromecast built-in über die Soundbox 3 wiederzugeben, können Sie in vielen Fällen das herstellereigene Wiedergabeprogramm (App) nutzen. Sollte die Musik-App des Herstellers die Funktion Chromecast built-in nicht unterstützen, können Sie alternativ eine frei verfügbare App (wie z.B. die App „AllCast" von ClockworkMod) verwenden.

GOOGLE ASSISTENT SPRACHSTEUERUNG

Sie können die Soundbox 3 auf zwei Möglichkeiten mit der "Google Assistant" Sprachsteuerung bedienen.
a.) Verbindung mit einem seperaten Google Home-Gerät
b.) Verwendung der in der Google Home App integrierten Sprachsteuerung

Nähere Informationen finden Sie unter: www.assistant.google.de

Hinweis: Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

VERWENDUNG VON SPOTIFY CONNECT

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfahren Sie mehr.

VERWENDUNG DER AirPlay 2 TECHNOLOGIE

Hinweis: AirPlay bzw. AirPlay 2 ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Soundbox 3 S2) verfügbar.

Mit der Apple AirPlay Technologie können Sie Audioinhalte über das Funknetzwerk (WLAN) mittels Smart Soundbox 3 wiedergeben.
Die AirPlay 2 Technologie bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Inhalte auf mehreren Lautsprechern und/oder Verstärkern synchron wiederzugeben.

Einbindung der Smart Soundbox 3 ins WLAN mittels iPhone, iPad oder iPod touch

Um Ihre Smart Soundbox 3 mittels iPhone, iPad oder iPod touch mit Ihrem Funknetzwerk (WLAN) zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trennen Sie die Smart Soundbox 3 vom Stromnetz, warten Sie mind. 30 Sekunden und verbinden Sie die Soundbox anschließend erneut mit dem Stromnetz.
   Warten Sie nun, bis das Display **[NET]** / **[SET]** anzeigt und fahren Sie mit den folgenden Schritten innerhalb von max. 10 Minuten fort.
2. Wählen Sie an Ihrem iPhone, iPad bzw. iPod touch die Funktion „Einstellungen" und dort „Wi-Fi" (WLAN).
3. Wählen Sie unter dem Menüpunkt „NEUEN AIRPLAY LAUTSPRECHER EINRICHTEN" die Smart Soundbox 3 als einzurichtendes Gerät aus.
4. Das Fenster „AirPlay Konfig..." öffnet sich.
   - **a.** Wählen Sie unter „Netzwerk" das Netzwerk aus, mit dem Sie die Smart Soundbox 3 verbinden möchten.
   - **b.** Geben Sie unter „Lautsprechername" den gewünschten Namen (Synonym) für die Soundbox 3 ein.
   - **c.** Optional können Sie unter „LAUTSPRECHERPASSWORT" noch ein Passwort vergeben.
   - **d.** Wählen Sie die Funktion „Weiter" und warten Sie anschließen (ca. 30 Sekunden), bis die Soundbox 3 im Display **[WIF]** / **[CON]** anzeigt.
5. Schließen Sie den Anmeldevorgang in dem sich öffnenden Fenster „Konfiguration beendet" durch betätigen der Funktion „Fertig" ab.
   Die Smart Soundbox 3 ist nun mit Ihrem WLAN (Wi-Fi Netzwerk) verbunden und einsatzbereit.

Wiedergabe mittels AirPlay bzw. AirPlay 2 Technologie

Hinweis: AirPlay bzw. AirPlay 2 ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Soundbox 3 S2) verfügbar.

Voraussetzungen, um Musik mittels AirPlay 2 Technologie wiedergeben zu können:
- iPhone, iPad, iPod touch oder HomePod mit iOS 11.4 oder höher
- Apple TV 4k oder Apple TV HD mit tvOS 11.4 oder höher
- Mac oder PC mit iTunes 12.8 oder höher bzw. Mac mit macOS Catalina oder höher.

Wiedergabe auf der Smart Soundbox 3 (und weiteren Geräten):

1. Um Ihre Musik mittels Soundbox 3 abzuspielen, starten Sie auf Ihrem (mobilen) Endgerät die Wiedergabe des gewünschten Titels in einer Medien-App.
2. Öffnen Sie auf ihrem Apple Gerät das Kontrollzentrum. Wischen Sie hierzu von der rechten oberen Ecke (iOS 12 oder höher) oder von der Unterkante (iOS 11 oder niedriger) in Richtung Displaymitte.
3. Wählen Sie in der Audio-Karte das AirPlay Symbol und in dem sich öffnenden Dialog den oder die Lautsprecher / Verstärker aus, auf dem bzw. denen die Wiedergabe erfolgen soll.

Wie Sie die Wiedergabe auf einem oder meheren AirPlay-fähigen Lautsprecher(n) mittels Mac, Apple TV oder Apple Music starten, entnehmen Sie bitte der folgenden Hilfe-Seite: https://support.apple.com/de-de/HT202809#mac

Hinweise:
- Verwenden Sie Siri auf Ihrem iPhone, iPad, HomePod oder Apple TV, um die Smart Soundbox 3 mit Ihrer Stimme zu steuern.
- Die Smart Soundbox 3 unterstützt nur Audio-Streaming, kein Video-Streaming.

WIEDERGABE VIA BLUETOOTH® FUNKTECHNOLOGIE

Zur kabellosen Übertragung von Audiodaten können Sie Ihr (mobiles) Endgerät via Bluetooth® Funktechnologie mit der Soundbox 3 verbinden.

Voraussetzungen

- Bluetooth® muss auf dem (mobilen) Endgerät aktiviert sein.
- Das (mobile) Endgerät muss mindestens den Bluetooth® Standard 2.0 unterstützen.
- Das (mobile) Endgerät muss sich in der Reichweite der Soundbox 3 befinden (max. 10m).

Kopplungsvorgang

Über das Bedienfeld auf der Oberseite des Lautsprechers können Sie Ihr (mobiles) Endgerät via Bluetooth® Funktechnologie mit der Soundbox 3 verbinden. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie durch (wiederholtes) Drücken der **Eingangswahl-Taste** "⇥" den Eingang **[BT]**.
2. Starten Sie den Suchlauf auf Ihrem (mobilen) Endgerät.
3. Wählen Sie Smart Soundbox3xxxx als Wiedergabegerät aus.

Hinweis:

Wenn Sie Ihrer Soundbox 3 bei der Netzwerkeinrichtung einen Namen zugewiesen haben (z.B. Wohnzimmer), wird hier ebenfalls dieser Name angezeigt.

4. Die Verbindung stellt sich, nach Bestätigung, automatisch her und wird Ihnen mit der Meldung **[BT-]** und **[CON]** im Display angezeigt.
5. Sollte das (mobile) Endgerät einen Code verlangen, geben Sie **0000** ein.
6. Sollte der Verbindungsversuch fehlgeschlagen sein, erhalten Sie die Meldung **[FAI]**. Wiederholen Sie den Versuch unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verbindung.
7. Erscheint im Display **[BT-]** / **[DIS]**, ist Ihr (mobiles) Endgerät außer Reichweite oder abgemeldet.

Betrieb eines (mobilen) Endgeräts

Das jeweils zuletzt mit dem Lautsprecher verbundene Gerät stellt automatisch die Verbindung her, sofern die Bluetooth® Funktion aktiviert und der Eingang **[BT]** gewählt ist. Sie erhalten in diesem Fall die Meldung **[BT-]** und **[CON]**. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem (mobilen) Endgerät, und der Ton wird automatisch über die Smart Soundbox 3 ausgegeben.

AUTOMATISCHE UPDATES

Nachdem Sie die Smart Soundbox 3 mit dem Netzwerk verbunden haben, werden automatisch Firmware Updates auf Ihrem Gerät durchgeführt. Nach jedem Verbinden mit dem Stromnetz und in regelmäßigen Abständen (auch im Standby) sucht die Soundbox 3 nach einer Aktualisierung und installiert diese, sofern vorhanden. Die LED blinkt während des Updates grün/rot und das Display zeigt zunächst „DOWNLOADING", danach „UPDATING" an. Während dieser Zeit ist die Smart Soundbox 3 nicht betriebsbereit.

Die Smart Soundbox 3 muss hierzu mittels Google Home App bzw. einem iOS Gerät (mittels WLAN) oder alternativ mit einem Netzwerkkabel (mittels LAN) mit dem Netzwerkrouter verbunden worden sein.

WARNUNG:

Trennen Sie die Smart Soundbox 3 während eines Update – Vorgangs **nicht** vom Stromnetz.

Hinweis:

Sollten Sie keine Einrichtung über die App Google Home bzw. mittels iOS Gerät vornehmen wollen, verbinden Sie die Soundbox 3 bitte dauerhaft oder in regelmäßgen Abständen mittels Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerkrouter, um dieser Firmware-Updates zu ermöglichen.

SPEICHERTASTEN 1-3 (PRESETS)

Die Soundbox 3 ist in der Lage, drei Speichertasten mit Presets (Voreinstellungen) zu belegen. Alle Einstellungen im Menü "Lautsprechereinstellung" (Klangeinstellungen, Pegelanpassungen, etc.) sowie gewählter Eingang und Lautstärke, sowie Wiedergabelisten (Playlists) aus der App „Spotify" können abgespeichert werden.

Praxistipp:

Wir empfehlen Ihnen, die bei der Ersteinrichtung der Smart Soundbox 3 vorgenommenen Einstellungen im Lautsprechermenü z.B. bzgl. Lautsprecherpegel und -abstände, Klangeinstellungen, u.s.w. auf einem der drei Presets abzuspeichern, damit Ihre Einstellungen bei einem versehentlichen Drücken einer der Preset-Tasten nicht durch die werksseitig vorgegebenen (neutralen) Einstellungen überschrieben werden.

Zum Abspeichern von Playlists und/oder (Klang)Einstellungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen bzgl. Lautstärke, Klang, Eingang, etc. vor und halten Sie die entsprechende Speichertaste 1, 2 oder 3 so lange gedrückt, bis die zugehörige Nummer **[P1]**, **[P2]** oder **[P3]** im Display angezeigt wird und nicht mehr blinkt.
2. Zum Abspeichern einer Playlist öffnen Sie die gewünschte Playlist in der App „Spotify" auf ihrem (mobilen) Endgerät und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie als Verbindung unbedingt Spotify Connect aus, nicht Chromecast built-in. Halten Sie nun die entsprechende Speichertaste 1, 2 oder 3 so lange gedrückt, bis die zugehörige Nummer **[P1]**, **[P2]** oder **[P3]** im Display angezeigt wird und nicht mehr blinkt. Bei Abspeichern einer Playlist werden **automatisch** auch alle (Klang)Einstellungen mit abgespeichert.
3. Zum Aufrufen der gespeicherten Einstellungen bzw. der Playlist drücken Sie kurz die entsprechende Taste 1, 2 oder 3. Die Einstellungen werden dann aufgerufen bzw. die Titel aus der gespeicherten Playlist automatisch über die Soundbox 3 wiedergegeben.

Hinweise:

- Zum Löschen der Einstellungen bzw. einer Playlist auf einem Preset halten Sie die entsprechende Taste für 10 Sekunden gedrückt, bis der entsprechende Preset **[P1]**, **[P2]** bzw. **[P3]** schnell blinkend im Display angezeigt wird.
- Die 3 Speichertasten können Sie mit unterschiedlichen Einstellungen belegen, z.B. Taste 1 = AUX und Klangeinstellungen, Taste 2 = Playlist der App „Spotify" + Klangeinstellungen, Taste 3 = Eingang BT + Klangeinstellungen.
- Beim Abspeichern von Wiedergabelisten (Playlists) werden auch alle sonstigen Einstellungen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Soundbox 3 ausgewählt sind (Lautstärke, Klangeinstellungen, etc.), mit abgespeichert.

MENÜ: NAVIGATION UND STRUKTUR

BEDIENUNG AM GERÄT

Die meisten Einstellungen der Soundbox 3 sind im Einstellungsmenü enthalten. Dieses Einstellungsmenü wird über die berührungsempfindlichen Tasten auf der Oberseite des Lautsprechers, dem Tastenfeld, oder über eine optional erhältliche Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Die Einstellungen werden durch ein 3-stelliges LED Display auf der Vorderseite des Lautsprechers angezeigt.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, wie Sie durch das Menü navigieren können:

- Um das Menü aufzurufen, halten Sie die **Eingangswahltaste** "⇥" für min. 3 Sekunden gedrückt.
- Um im Menü nach oben oder unten zu navigieren, drücken Sie die **"+" bzw. "–" Taste**.
- Um in die nächste Menüebene zu gelangen, drücken Sie die **Play/Pause Taste** "▶II".
- Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie ebenfalls die **Play/Pause Taste** "▶II".
- Um den Wert bzw. Zustand einer Funktion zu ändern, drücken Sie die **Taste** "+" **oder** "–".
- Um den Wert bzw. Zustand der Funktion zu bestätigen, drücken Sie die **Eingangswahltaste** "⇥".
- Um in die vorherige Menüebene zu gelangen, drücken Sie ebenfalls die **Eingangswahltaste** "⇥".
- Um das Menü zu verlassen:
  a) Halten Sie entweder die **Eingangswahltaste** "⇥" gedrückt, bis der zuvor ausgewählte Eingang (z.B. NET) angezeigt wird, oder
  b) warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste auf dem Tastenfeld zu drücken.

FERNBEDIENUNG (LIEFERBARES ZUBEHÖR)

1	**Power [⏻]**	Schaltet das Gerät ein bzw. aus (On/Standby)
2	**Stumm**	Stummschaltung (Mute)
3	**Aufwärts [↑]**	Eingang bzw. Menü-Auswahl aufwärts
4	**Abwärts [↓]**	Eingang bzw. Menü-Auswahl abwärts
5	**OK**	Weiter zur nächsten Menü-Ebene bzw. Bestätigung der Auswahl
6	**Plus [+]**	Erhöht Lautstärke bzw. Menü-Wert
7	**Minus [-]**	Verringert Lautstärke bzw. Menü-Wert
8	**Menü [M]**	Ins Menü gelangen bzw. eine Ebene zurück
9	**Play Mode**	Nur in Verbindung mit anderen Smart Lautsprechern unterstützt.
10	**Sound**	Auswahl zwischen Bass, Mittelton und Hochton Einstellungen:
	Bass	Bass Anpassung von -6dB bis +6dB
	Midrange	Mittelton Anpassung von -6dB bis +6dB
	Treble	Hochton Anpassung von -6dB bis +6dB
11	**Tasten 1–3** T	asten zum Abspeichern oder Aufrufen von (Klang)Einstellungen und/oder Spotify Wiedergabelisten (Playlists)
12	**Play/Pause**	Play/Pause Funktion bei Wiedergabe via Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay und Bluetooth® Funktechnologie
13	**Skip FW**	Nächster Titel bei Wiedergabe via Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay und Bluetooth® Funktechnologie
14	**Skip BW**	Vorheriger Titel bei Wiedergabe via Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay und Bluetooth® Funktechnologie
15	**Bluetooth Pairing**	Startet den Verbindungsvorgang mit einem (mobilen) Endgerät

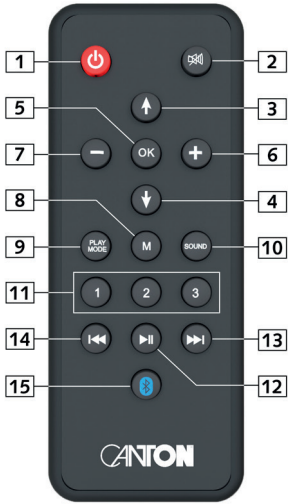

Hinweis:

- Eine Fernbedienung ist optional als Zubehör erhältlich. Siehe: www.canton.de
- AirPlay Technologie ist nur bei Geräten der zweiten Generation (Smart Soundbox 3 S2) verfügbar.

INBETRIEBNAHME DER FERNBEDIENUNG (LIEFERBARES ZUBEHÖR)

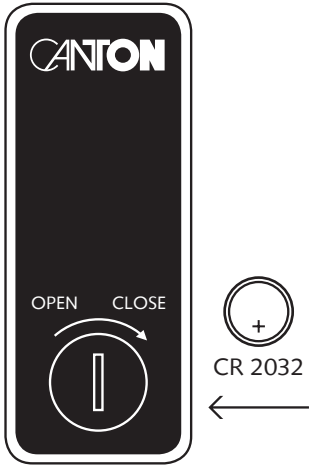

Die mitgelieferte Batterie ist bereits in die Fernbedienung eingelegt. Zur Inbetriebnahme entfernen Sie lediglich die Schutzfolie.
Achten Sie bei einer Ersatzbatterie darauf, dass diese entsprechend den Polaritätsmarkierungen (**+/–**) korrekt eingelegt wird.
Verwenden Sie ausschließlich die für dieses System spezifizierte Batterie (CR 2032).

Hinweis:
- Eine Fernbedienung ist optional als Zubehör erhältlich.
  Siehe www.canton.de

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG (LIEFERBARES ZUBEHÖR)

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, wie Sie durch das Menü navigieren können:
- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste **"M"**.
- Um in die nächste Menüebene zu gelangen, drücken Sie die Taste **"OK"**.
- Um im Menü nach oben oder unten zu navigieren, drücken Sie die Taste hoch **"↑"** oder runter **"↓"**.
- Um den Wert eines Parameters zu ändern, drücken Sie die Taste **"+"** oder **"-"**.
- Um in die vorherige Menüebene zu gelangen, drücken Sie die Taste **"M"**.
- Um das Menü zu verlassen:
  a) Halten Sie entweder die Taste **"M"** gedrückt, bis der zuvor ausgewählte Eingang, z.B. **[NET]**, angezeigt wird, oder
  b) warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

1. LAUTSPRECHEREINSTELLUNG [SPS]

Der erste Punkt im Hauptmenü ist die "Lautsprechereinstellung" **[SPS]**. Hier können Sie klangrelevante Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Die Menüpunkte "Kanalpegel" **[CHL]** und "Entfernung" **[DST]** sind nur verfügbar, wenn ein weiterer Smart Lautsprecher und/oder Smart Subwoofer mit der Soundbox 3 verbunden ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" **[WSP]**.

Das Einstellungsmenü "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** beinhaltet folgende Punkte:

- Kanalpegel **[CHL]**
- Entfernung **[DST]**
- Sprachverstaendlichkeit **[VOI]**
- Equalizer **[EQ_]**
- Klangeinstellung **[SND]**
  - Bass **[BAS]**
  - Mitte **[MID]**
  - Höhen **[TRE]**

KANALPEGEL [CHL]

Im Menü "Kanalpegel" **[CHL]** können Sie den Lautstärkepegel jedes einzelnen Kanals in 1dB (1 Dezibel) Schritten zwischen -6dB und +6dB einstellen, wobei 0dB die Werkseinstellung darstellt. Für eine einfachere relative Lautstärkeanpassung zwischen den einzelnen Lautsprechern ist das Gerät mit einem Testtongenerator **[TON]** ausgestattet.

Um die relative Lautstärke der einzelnen Lautsprecher zueinander einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Bestätigen Sie den Menüpunkt **Lautsprecher-Einstellung [SPS]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt **Kanalpegel [CHL]** mit der **Play-/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Als erstes Element ist „Testton" **[TON]** automatisch gewählt. Um die Kanalpegel ohne aktivierten Testton anzupassen, drücken Sie die **Play/Pause Taste** "**▶II**". Im Display erscheint **[FL]** für den vorderen linken Lautsprecher "Front Links".
   Um den Testton zu aktivieren **[EIN],** drücken Sie stattdessen die Taste **"+"**. Um den Testton wieder zu deaktivieren **[AUS]**, drücken Sie die Taste **"-"**. Durch das Aktivieren des Testtongenerators erzeugen nun alle Lautsprecher ein Rauschsignal ("Rosa Rauschen").
   Nun können Sie durch Drücken der **"+/–"** Tasten den Lautstärkepegel des Rauschsignals anheben bzw. absenken. Drücken Sie die **Play/Pause Taste** "**▶II**", um zum vorderen linken Lautsprecher **[FL]** zu wechseln.

5 Bei aktiviertem Testton erzeugt nun nur der linke Front-Lautsprecher **[FL]** das Rauschsignal. Um den Pegel dieses Lautsprechers **[FL]** zu verändern, bestätigen Sie diesen durch Drücken der **Play/Pause Taste** "▶II". Das Display zeigt die aktuelle Pegeleinstellung an, z.B. **[L 0]** für die Werkseinstellung. Mit den **"+/–"** Tasten können Sie den Pegel nun in einem Bereich von -9dB bis +9dB anpassen **[L-9]**...**[L+9]**.
Drücken Sie nach der Anpassung die **Eingangswahltaste** "⇥", um in die Kanalauswahl zurück zu springen.
6 Um einen anderen Lautsprecher auszuwählen, verwenden Sie die **"+"** oder **"–"** Taste.
7 Der jeweils ausgewählte Lautsprecher **[FL]**, **[FR]** bzw. **[SUB]** gibt den Testton wieder. An Ihrer Hörposition sollten alle Lautsprecher die gleiche Lautstärke haben.
8 Aufgrund des unterschiedlichen Frequenzbandes ist es schwierig, einen vergleichbaren Pegel zwischen Front-Lautsprecher(n) und Subwoofer zu finden. Stellen Sie die Lautstärke des Subwoofers daher, sofern vorhanden, auf den von Ihnen gewünschten Pegel.
9 Um den Menüpunkt zu verlassen, drücken Sie die **Eingangswahltaste** "⇥".

ENTFERNUNG [DST]

Für eine optimale Räumlichkeit, insbesondere bei Stereo Eingangssignalen, ist bei zwei oder mehr Lautsprechern die Einstellung des Abstandes zwischen dem jeweiligen Lautsprecher und der Hörposition erforderlich. Messen Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern und Ihrer Hörposition und stellen Sie die ermittelten Werte im Menü "Entfernung" **[DST]** ein. Der Abstand ist zwischen 0,0m und 9,9m in Schritten von 0,1m einstellbar, wobei 3m die Werkseinstellung darstellt.

Um den Abstand der einzelnen Lautsprecher zur Hörposition einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1 Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für mindestens **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2 Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt "**Lautsprechereinstellung" [SPS]** mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
3 Wählen Sie mit den Tasten "**+**" oder "**–**" den Menüpunkt "Entfernung" **[DST]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "▶II". **[FL]** für den Lautsprecher "Front Links" wird im Display angezeigt.
4 Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Lautsprecher aus, dessen Abstand Sie einstellen möchten bzw. belassen Sie die Auswahl bei **[FL]**.
5 Springen Sie durch Drücken der **Play/Pause Taste** "▶II" ins Einstellfeld und passen Sie den Abstand zwischen diesem Lautsprecher und Ihrer Hörposition mit den Tasten "**+**" oder "**–**" an. Verlassen Sie den jeweiligen Lautsprecher mit der **Eingangswahltaste "⇥"**.
6 Wiederholen Sie das Procedere für alle weiteren Lautsprecher.
7 Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um den Menü-Punkt zu verlassen.

SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT [VOI]

Verwenden Sie diese Funktion, um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. So können Sie z.B. Dialoge (Sprache) in Podcasts oder Hörspielen mit lauten Effekt-Geräuschen besser verstehen.

Um die Funktion „Sprachverständlichkeit" zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Bestätigen Sie den Menüpunkt "**Lautsprechereinstellung" [SPS]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Sprachverstaendlichkeit [VOI]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion Sprachverständlichkeit mit der **"+" [EIN]** bzw. **"–" [AUS] Taste**:
   [EIN] = Funktion Sprachverständlichkeit aktiviert
   [AUS] = Funktion Sprachverständlichkeit deaktiviert
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und diesen Menü-Punkt zu verlassen.

EQUALIZER [EQ]

In diesem Menü können Sie den Frequenzgang der Smart Soundbox 3 sowie den mit der Soundbox verbundenen Lautsprechern an den jeweiligen Aufstellungsort anpassen. Sie haben für jeden Lautsprecher bzw. jedes Lautsprecherpaar die Auswahl zwischen drei EQ_– Einstellungen. Werksseitig ist eine freie Aufstellung des Lautsprechers im Raum **[EQ1]** ausgewählt.

Achtung: Es handelt sich "nur" um eine Anpassung an den Aufstellungsort, die je nach Musikmaterial **nicht** zwingend hörbar sein muss!

Um den Equalizer für einen bestimmten Lautsprecher bzw. ein Lautsprecherpaar zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt **Lautsprechereinstellung [SPS]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie mit der **"+"** oder **"–" Taste** den Menüpunkt **"Equalizer" [EQ_]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
   Im Display erscheint **[FLR]** für die Anpassung einer einzelnen bzw. zweier Smart Soundbox 3.
4. Bestätigen Sie mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**" diese Auswahl **[FLR]** oder wählen Sie (sofern vorhanden) mit der **"+"** bzw. **"–" Taste** den Subwoofer **[SUB]** und bestätigen Sie diesen anschließend mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
5. Wählen Sie anschließend (jeweils) eine der folgenden Einstellungen:
   [EQ1] = freie Aufstellung im Raum | **[EQ2] =** Aufstellung an einer Rück- oder Seitenwand | **[EQ3]** = Aufstellung in einer Raumecke.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um zurück in die Auswahlliste zu gelangen und wiederholen Sie den Vorgang sofern gewünscht.
7. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um den Menü-Punkt zu verlassen.

KLANGEINSTELLUNG [SND]

In diesem Menü können Sie die Klangeinstellungen für den Bass-, Mittel- und Hochtonbereich anpassen. Der Pegel dieser drei Frequenzbereiche kann von -6dB bis +6dB in Schritten von 1dB eingestellt werden, wobei 0dB die Werkseinstellung darstellt.

Um den Klang der Soundbox 3 (und ggf. eines Subwoofers) an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden**, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt "**Lautsprechereinstellung" [SPS]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie mit der **"+"** oder **"–" Taste** den Menüpunkt **Klangeinstellung [SND]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. "Bass" **[BAS]** ist als erster Punkt ausgewählt. Wählen Sie alternativ mit den "**+/–**" **Tasten** den Bereich "Mitte" **[MID]** bzw. "Höhen" **[TRE]**.
5. Bestätigen Sie den gewählten Bereich mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**" und stellen Sie den gewünschten Pegel mit den "**+/–**" **Tasten** ein.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um eine Ebene zurück in den Auswahlbereich zugelangen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, sofern Sie die Einstellung eines weiteren Frequenzbereichs ändern möchten.
8. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, verlassen Sie das Menü **Klangeinstellung [SND]** mit der **Eingangswahl-Taste** "⇥".

2. SYSTEMEINSTELLUNG [SYS]

Der zweite Punkt im Hauptmenü ist die "Systemeinstellung" **[SYS]**. Sie enthält die folgenden Menüpunkte:

- Schlummerfunktion **[SLP]**
- IR Menü **[IRM]**
  - IR Lernen **[IRL]**
  - Diskreter Eingang **[DIL]**
  - IR Loeschen **[CLR]**
- Stand By Modus **[STB]**
- Eingangskonfiguration **[SEL]**
- Phase Sub **[PHA]**
- Max Lautstaerke **[VOL]**
- Displayeinstellungen **[UIS]**
  - Laufschrift **[SCT]**
  - Sprache **[LAN]**
  - LED Blinken **[LED]**
- Werkseinstellung **[RES]**

Hinweis:

Der Menüpunkt "Phase Sub" **[PHA]** ist nur verfügbar, wenn ein Smart Subwoofer wireless verbunden ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" **[WSP]**.

SCHLUMMERFUNKTION [SLP]

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die Soundbox 3 nach einer vorgewählten Zeit in den Standby-Modus. Sie können zwischen 15 **[15M]**, 30 **[30M]**, 45 **[45M]** und 60 Minuten **[60M]** wählen. Wenn der Wert **[OFF]** ausgewählt ist, ist die Funktion deaktiviert.

Um die Abschaltzeit (Timer) einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**"
3. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt **Schlummerfunktion [SLP]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**". Im Display wird **[OFF]** angezeigt.
4. Stellen Sie die gewünschte Abschaltzeit mit der **"–"** bzw. **"+" Taste** ein.
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen, den Menü-Punkt zu verlassen und den Timer zu starten.

Hinweis: Diese Funktion wird nach dem Ausschalten automatisch deaktiviert. Die Abschaltzeit muss nach jedem Einschalten neu ausgewählt werden.

IR MENÜ [IRM]

Im Infrarot (IR) Menü sind alle für die Steuerung der Smart Soundbox 3 mittels Fremdfernbedienung (z.B. TV- oder Universal-Fernbedienung) relevanten Funktionen enthalten.

IR LERNEN [IRL]

Die Soundbox 3 kann die Infrarot-Codes einer fremden Infrarot-Fernbedienung (z.B. TV-/ Universal-Fernbedienung) lernen und ermöglicht es Ihnen somit, die Funktionen des Lautsprechers und z.B. des TV-Gerätes mit einer Fernbedienung zu steuern. Dabei kann jede beliebige Taste der Fremdfernbedienung von der Soundbox 3 gelernt werden. Achten Sie bei der Tastenwahl darauf, dass Befehle für die Soundbox 3 und das Fremdgerät dabei nicht im Konflikt stehen. So empfiehlt es sich z.B. bei Verwendung als TV-Lautsprecher, die internen Lautsprecher des TV nach Anschluss der Soundbox 3 zu deaktivieren, um die Lautstärke-Tasten für die Soundbox 3 nutzen zu können. Halten Sie für das Anlernen der Infrarot-Codes die Fremdfernbedienung bereit.

Zum Lernen von Infrarot-Codes gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**"
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **IR Menue [IRM]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt **IR Lernen [IRL]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**". Im Display blinkt **[IRL]**.
5. Drücken Sie die gewünschte Funktion auf dem Tastenfeld der Soundbox 3. Die Tasten dort bieten die folgenden Funktionen:
   - On/Standby kurz drücken: **[ON]** = Einschalten, ein zweites Mal drücken **[STB]** = Standby
   - 1, 2, 3 kurz drücken: Speichertasten 1 – 3 **[ONE]**, **[TWO]**, **[THR]**
   - Eingangswahl-Taste "⇥" kurz drücken: Menü aufrufen **[MEN]**
   - Taste "+" kurz drücken: **[V+]** = Lautstärke erhöhen, ein zweites Mal kurz drücken **[IN+]** = Eingang aufwärts
   - Taste "-" kurz drücken: **[V-]** = Lautstärke reduzieren, ein zweites Mal kurz drücken **[IN-]** = Eingang abwärts

- Taste "**Play/Pause** "**▶II**" kurz drücken: Bestätigungs-Funktion **[OK]**, ein zweites Mal kurz drücken **[PP]** = Play/Pause, für > 3 Sekunden gedrückt halten = Bluetooth Pairing **[BTP]**

Hinweis: Ebenso kann allen Tasten der optionalen Canton Smart Fernbedienung der IR Code einer Fremdfernbedienung zugewiesen werden.

6 Im Display erscheint die gewählte Funktion, z.B. **[V+]** für "Volume +".
7 Drücken Sie auf der Fremdfernbedienung innerhalb von max. 10 Sekunden die Taste, die Sie dieser Funktion zuordnen möchten.
8 Nach erfolgreicher Zuordnung des IR-Befehls erscheint in der Anzeige die Meldung **[OK]**, und Sie können mit der Programmierung der nächsten Tastenfunktion, z.B.„**Volume -**" **[V-]**, fortfahren.
9 Wenn auf dem Display **[FAI]** angezeigt wird, ist die Zuordnung fehlgeschlagen bzw. die zulässige Zeit überschritten. Sie müssen nun die Schritte 5 bis 8 wiederholen. Bitte versuchen Sie einen geringeren oder höheren Abstand zwischen der Smart Soundbox 3 und der Fremdfernbedienung, falls der Prozess erneut fehlschlägt. Alternativ können Sie auch versuchen, die Tasten auf der Fremdfernbedienung kürzer oder länger zu drücken.
10 Um die gelernten IR Codes zu speichern und die IR Lernfunktion zu verlassen, halten Sie die Eingangswahl-Taste "⇥" gedrückt, bis **[FIN]** im Display angezeigt wird. Warten Sie anschließend, bis die Anzeige [FIN] durch [IRL] ersetzt wird.
11 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie 3x kurz die Eingangswahl-Taste "⇥" oder warten Sie 40 Sekunden, bis die Soundbox 3 das Menü automatisch verlässt.

Hinweise
- Die Taste „ON/Standby" hat eine Doppelfunktion. Durch einmaliges Drücken erscheint in der Anzeige **[ON]**, wodurch die Einschaltfunktion "an" programmiert werden kann. Wird diese Taste ein zweites Mal gedrückt, zeigt das Display **[STB]** und die Ausschaltfunktion "Standby" kann gelernt werden. Wenn Ihre (TV-/Universal) Fremdfernbedienung nur eine Taste für die Funktion „an" und „Standby" hat, müssen diesem Befehl sowohl die Funktion „an" als auch „Standby" zugeordnet werden.
- Aufgrund der Vielzahl von Infrarot-Codes kann nicht garantiert werden, dass jedes IR-Fernbedienungssignal von der Soundbox 3 gelernt werden kann. Signale von Funkfernbedienungen (RF) können prinzipiell nicht gelernt werden!

DISKRETER EINGANG [DIL]

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine direkte Auswahl der Signaleingänge bei Verwendung einer Fremdfernbedienung (z.B. TV- oder Universal-Fernbedienung) eines Drittanbieters. Zusätzlich zur Funktion Eingangswahl **"⇥"** können Sie bei Verwendung einer Fremdfernbedienung die Signaleingänge **[AUX]**, **[WLS]**, **[NET]** und **[BT]** direkt auswählen. Das heißt, Sie können jedem gewünschten Eingang eine beliebige Taste auf Ihrer Fremdfernbedienung zuweisen.

Hinweis: Der Eingang "Wireless Audio" **[WLS]** ist im Normalbetrieb nur verfügbar, wenn die Smart Soundbox 3 in Verbindung mit anderen Smart Lautsprechern als "Slave-Lautsprecher" betrieben wird und über die **Eingangswahl-Taste "⇥"** aus diesem Lautsprecherverbund vorübergehend ausgekoppelt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" **[WSP]**.

Zum Lernen von Infrarot Codes für eine direkte Eingangswahl gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der **"+/–" Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "▶II"
3. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **IR Menue [IRM]** und bestätigen Sie auch diesen mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
4. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Diskreter Eingang [DIL]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
5. Im Display blinkt **[AUX]**. Sie können dem Eingang "LIN" **[AUX]** nun eine Taste auf Ihrer Fremdfernbedienung zuordnen.

Hinweis: Wenn Sie diese Taste auf der Fremdfernbedienung drücken, während sich die Soundbox 3 im Normalbetrieb befindet, schaltet der Lautsprecher direkt auf den Eingang **[AUX]** um, unabhängig davon auf welchem Eingang er sich gerade befindet.

6. Drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden die gewünschte Taste auf der Fremdfernbedienung. Wenn der Infrarot Code erfolgreich gespeichert wurde, erscheint die Meldung **[OK]** in der Anzeige und Sie können mit der Programmierung des nächsten Eingangs fortfahren.
7. Wenn der Code nicht gespeichert werden konnte, erscheint **[FAI]** im Display um anzuzeigen, dass kein Code gespeichert wurde. In diesem Fall springt die Soundbox 3 ins Menü "Diskreter Eingang" **[DIL]** zurück. Drücken Sie die **Play/Pause-Taste**"▶II", um den Vorgang zu wiederholen. Bitte versuchen Sie einen geringeren oder höheren Abstand zwischen der Soundbox 3 und der Fremdfernbedienung, falls der Prozess erneut fehlschlägt. Alternativ können Sie auch versuchen, die Tasten auf der Fremdfernbedienung kürzer oder länger zu drücken.
8. Falls Sie dem Eingang "LIN" **[AUX]** keine Taste zuordnen möchten, wählen Sie über die **"+"** bzw. **"-"** Taste den Eingang, den Sie programmieren möchten.

Hinweis: Bei Nutzung der optionalen Canton Smart Fernbedienung verwenden Sie bitte die Pfeil-Taste **"↓"**, um den nächsten bzw. die Taste **"↑"**, um den vorherigen Eingang auszuwählen.

9. Wenn Sie innerhalb von 20 Sekunden keine Taste auf der Fremdfernbedienung drücken, springt das System ebenfalls in das übergeordnete Menü "Diskreter Eingang" **[DIL]** zurück.
10. Der Eingang [BT] ist der letzte Eintrag der Liste. Um die gelernten IR Codes zu speichern, halten Sie die Eingangswahl-Taste **"⇥"** gedrückt, bis **[FIN]** im Display angezeigt wird. Warten Sie anschließend, bis die Anzeige **[FIN]** durch **[DIL]** ersetzt wird.
11. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie 3x kurz die Eingangswahl-Taste **"⇥"** oder warten Sie, bis die Soundbox 3 das Menü automatisch verlässt.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Infrarot-Codes kann nicht garantiert werden, dass jedes IR-Fernbedienungssignal von der Soundbox 3 gelernt werden kann. Signale von Funkfernbedienungen (RF) können prinzipiell nicht angelernt werden!

IR LÖSCHEN [CLR]

Verwenden Sie diese Funktion, um die auf der Soundbox 3 gespeicherten Infrarot-Codes zu löschen.

Um die gelernten Infrarot-Befehle zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den **"+/–" Tasten** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "▶II"
3. Wählen Sie mit der **"+"** oder **"–" Taste** den Menüpunkt **IR Menue [IRM]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
4. Wählen Sie mit der **"+"** oder **"–" Taste** den Punkt **IR Loeschen [CLR]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
5. Im Display wird **[NO]** angezeigt. Drücken Sie die **"+"** oder **"-" Taste**, um den Vorgang fortzusetzen. Im Display wird **[YES]** angezeigt.
6. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **"+"** oder **"-"** Taste. **[NO]** wird erneut im Display angezeigt. Bestätigen Sie den Abbruch mit der **Play/Pause Taste** "▶II".
7. Um die gespeicherten Codes zu löschen, drücken Sie die **Play/Pause Taste** "▶II" während **[YES]** im Display angezeigt wird. Zur Bestätigung des Löschvorganges wird zunächst **[CLR]**, anschließend **[OK]** im Display angezeigt. Danach springt das System zurück in den Normalbetrieb.

STAND BY MODUS [STB]

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie die Smart Soundbox 3 ein- bzw. ausgeschaltet wird – manuell oder automatisch, teilweise abhängig von einem eingehenden Audiosignal.

- Wenn "**ECO" [ECO]** ausgewählt ist, schaltet die Soundbox 3 nach 20 Minuten ohne erkanntes Audiosignal am ausgewählten Eingang selbstständig in den Standby-Modus und muss manuell über das Tastenfeld am Gerät wieder eingeschaltet werden.
- Wenn "**Netzwerk" [NSB]** gewählt ist, muss die Soundbox 3 manuell eingeschaltet werden und wird nach 20 Minuten ohne erkanntes Audiosignal am ausgewählten Eingang automatisch in den Standby geschaltet. Es gibt jedoch einen Unterschied zum Modus ECO, wie weiter unten beschrieben. Netzwerk **[NSB]** ist die Werkseinstellung.
- Wenn "**Auto" [AUT]** ausgewählt ist, schaltet sich die Soundbox 3 automatisch ein, wenn ein Audiosignal an einem der Eingänge erkannt wird. Wird kein Signal mehr erkannt, wechselt der Lautsprecher nach 1 Minute (an dem Eingang BT) bzw. 15 Minuten (am Analogeingang Line) in den Standby-Modus.
- Wenn **Manuell [MAN]** ausgewählt ist, bleibt die Soundbox 3 für unbegrenzte Zeit aktiv und kann nur manuell aus- bzw. eingeschaltet werden.

Wenn ECO **[ECO]** ausgewählt ist, werden alle per Funk verbundenen (Smart-)Lautsprecher automatisch abgeschaltet, jedoch muss jeder Lautsprecher separat manuell wieder eingeschaltet werden. Dies ist die Betriebsart mit der geringsten Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Stand-

by). Alle anderen Modi Netzwerk **[NSB]**, Auto **[AUT]** und Manuell **[MAN]** bieten eine automatische Einschaltfunktion für drahtlos verbundene (Smart-) Lautsprecher beim Einschalten der Smart Soundbox 3 als „Master" Lautsprecher.

Hinweise:
- Wenn der Standby-Modus auf Auto **[AUT]** eingestellt ist und die Soundbox 3 mit der "Power" Taste "⏻" des Tastenfeldes manuell in den Standby Modus versetzt wird, ist es für die Soundbox nicht möglich, automatisch wieder einzuschalten. Bei Verwendung der Auto – Funktion warten Sie bitte immer, bis die Soundbox 3 selbstständig in den Standby Modus schaltet.
- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Soundbox 3 über den Analogeingang zu vermeiden, wurde der Schwellenwert recht hoch eingestellt. Um sicherzustellen, dass die Soundbox richtig eingeschaltet wird, stellen Sie bitte den Ausgangspegel Ihrer Audioquelle auf einen entsprechend hohen Pegel (aber nicht höher als 2.0 Vrms).

Um den Standby-Modus von der Werkseinstellung Netzwerk **[NSB]** umzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den **"+/–" Tasten** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "▶II".
3. Wählen Sie mit der **"+"** oder **"–" Taste** den Menüpunkt **Stand By Modus [STB]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
4. Wählen Sie durch Drücken der **"+"** oder **"–" Taste** den gewünschten Standby Modus [NSB], [ECO], [AUT] bzw. [MAN] aus.
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

EINGANGSKONFIGURATION [SEL]

Wenn die Funktion automatische Eingangswahl **[SEL]** aktiviert ist **[AUT]**, ändert die Soundbox 3 automatisch den Eingang. Dies geschieht, sobald das Signal am aktuell ausgewählten Signaleingang wegfällt oder abgeschaltet wird und ein Eingangssignal an einem der anderen Eingänge des Lautsprechers erkannt wird. Wenn **Manuell [MAN]** ausgewählt ist, müssen die Eingänge wie gewohnt manuell über die Eingangswahltaste "⇥" ausgewählt werden. Werkseitig ist diese Funktion deaktiviert.

Um die Funktion "Eingangskonfiguration" zu aktivieren (auto) bzw. zu deaktivieren (manuell), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "▶II".
3. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Eingangskonfiguration [SEL]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"▶II".
4. Wählen Sie durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** "die gewünschte Betriebsart "Auto" **[AUT]** bzw. "Manual" **[MAN]** aus.
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

Hinweis: Der Eingang "Netzwerk" **[NET]** wird bei einem eingehenden Audiosignal immer automatisch ausgewählt.

PHASE SUB [PHA]

Als Phasenlage bezeichnet man die Lage zweier Schwingungsverläufe zueinander. Die Phasenlage ist u.a. abhängig vom Aufstellungsort der einzelnen Lautsprecher. Verwenden Sie diese Funktion, um die Phasenlage eines verbundenen Smart Subwoofers von 0 Grad (Werkseinstellung) auf 180 Grad (invertiert) bezogen auf die Soundbox 3 zu ändern. Versuchen Sie eine Phasenlage von 180 Grad, falls der Basspegel bei der Übernahmefrequenz (100Hz) viel zu niedrig erscheint.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Canton Smart Subwoofer (wireless) verbunden ist.

Um die Phase des Subwoofers auf 180 Grad bzw. wieder auf 0 Grad einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
3. Wählen Sie mittels **"+/–"** Tasten den Menüpunkt **Phase Sub [PHA]** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
4. Ändern Sie die Einstellung mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** zwischen 0 Grad **[0]** und 180 Grad **[180]**.
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

MAXIMALE LAUTSTÄRKE [VOL]

Mit dieser (Schutz-)Funktion können Sie die maximal einstellbare Lautstärke so begrenzen, dass der Wert (Anzeige im LED Display der Soundbox 3) nicht über den hier eingestellten Wert hinaus erhöht werden kann. Sie können einen Wert von 1 bis 70 wählen, wobei 70 das Maximum und die Werkseinstellung darstellt.

Um die maximal einstellbare Lautstärke zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
3. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Max. Lautstaerke [VOL]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** "den gewünschten maximalen Lautstärkewert aus.
5. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

Achtung: Diese Funktion begrenzt nicht die Ausgangslautstärke der Soundbox 3 auf einen bestimmten Pegel, sondern nur die **auswählbare** Lautstärke-Anzeige. Abhängig vom Quellgerät und vom Eingangssignal (Signalpegel) kann die reale Ausgangslautstärke höher oder niedriger sein.

DISPLAYEINSTELLUNGEN [UIS]

Mit dieser Option können Sie die Laufschrift auf dem Display der Soundbox 3 aktivieren bzw. deaktivieren, die Anzeigesprache (Deutsch oder Englisch) auswählen sowie die Netzwerkindikation durch die LED in der Gehäusefront verändern.

LAUFSCHRIFT [SCT]

Mit dieser Option können Sie die Laufschrift (Volltextanzeige, zusätzlich zu den angezeigten Abkürzungen) im Display der Soundbox 3 aktivieren bzw. deaktivieren.

Um die Laufschrift zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den "**+/–**" **Tasten** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
3. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Displayeinstellungen [UIS]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Laufschrift [SCT]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
5. Drücken Sie die **"+"** bzw. **"-"** Taste, um die Laufschrift zu aktivieren **[EIN]** bzw. zu deaktivieren **[AUS]**.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

SPRACHE [LAN]

Mit dieser Option können Sie die Sprache der Laufschrift **[SCT]** auf dem Display der Soundbox 3 von Deutsch auf Englisch und zurück ändern.

Um die Sprache zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den "**+/–**" **Tasten** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
3. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Displayeinstellungen [UIS]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Sprache [LAN]** und bestätigen Sie diesen ebenfalls mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
5. Wählen Sie durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** die gewünschte Sprache "Deutsch" **[DE]** oder "English" **[EN]** aus.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

LED BLINKEN [LED]

Mit dieser Option können Sie das Blinken der grünen LED in der Gehäusefront bei fehlender Netzwerkeinrichtung (Werkseinstellung) abschalten und durch ein permanentes (dauerhaftes) Leuchten der roten und grünen LED ersetzen.

Um die Netzwerkindikation durch die LED zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den "**+/–**" **Tasten** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
3. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Displayeinstellungen [UIS]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mittels "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **LED Blinken [LED]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
5. Wählen Sie durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** die gewünschte Indikation aus:
   [AUS] für ein permanentes Leuchten der LED in rot/grün bzw. **[EIN]** für ein Blinken der LED in grün bei fehlender Netzwerkverbindung.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menü-Punkt zu verlassen.

WERKSEINSTELLUNG [RES]

Mit dieser Funktion können Sie zum einen die Soundbox 3 in den Auslieferzustand (Werkseinstellungen) zurücksetzen und einen sog. "Reset" **[RES]** durchführen, zum anderen können Sie das neueste Firmware-Update erneut herunterladen und installieren lassen **[OTA]**, sofern durch das vorangegangene Update eine Fehlfunktion oder Störung der Soundbox 3 verursacht worden ist. Sollte die Soundbox 3 z.B. Fehlfunktionen aufweisen oder sich nicht (mehr) mit dem Netzwerk verbinden (lassen), führen Sie bitte einen solchen Reset bzw. ein erneutes Update durch und richten Sie den Lautsprecher neu ein, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Achtung: **Alle** von Ihnen vorgenommenen Einstellungen, auch Netzwerkeinstellungen, gespeicherte IR-Codes, sowie Verbindungen zu gekoppelten (mobilen) Endgeräten und Smart Lautsprechern werden bei einem Reset bzw. bei der OTA Wiederherstellung **[OTA]** gelöscht!

Um den Reset bzw. die OTA Wiederherstellung durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Smart Soundbox 3 durch Drücken der **Power Taste** " ⏻ " ein. Halten Sie danach die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**-**" **Taste** zum Menüpunkt **Systemeinstellung [SYS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie mit den "**+/-**" **Tasten** den Menüpunkt **Werkseinstellung [RES]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
   Das Display der Soundbox 3 zeigt **[NO]**.
4. Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die Eingangswahl-Taste **"⇥"**. Im Display erscheint wieder **[RES]**. Drücken Sie diese Taste erneut zweimal, um das Einstellungsmenü zu verlassen.
5. Um den Reset durchzuführen, wählen Sie **[RES]** über die "**–**" **Taste** und bestätigen Sie Ihre Auswahl über die **Play/Pause-Taste**"**▶II**". Um eine Firmware-Wiederherstellung vorzunehmen, wählen Sie **[OTA]** über die **"+"** Taste und bestätigen Sie diese über die **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
6. Bei einem Reset zeigt das Display zur Bestätigung des Vorgangs **[OK]** und die LED blinkt bis zum Neustart der Soundbox 3 ab wechselnd rot/grün. Nach ca. 25 Sekunden startet der Lautsprecher neu. Während des Startvorgangs blinkt im Display **[EIN]** und die LED blinkt schnell grün. Dieser Vorgang dauert bis zu 60 Sekunden.
7. Bei einer Firmware-Wiederherstellung wird nach der Bestätigung die Firmware neu vom Canton Server geladen und anschließend installiert. Hierfür ist eine Netzwerkverbindung (WLAN oder LAN) erfordferlich. Hiernach startet die Soundbox 3 ebenfalls neu.

3. NETZWERKEINRICHTUNG [NWS]

Der dritte Menüpunkt des Hauptmenüs enthält Funktionen zum Netzwerk-Modul (LAN/WLAN Verbindung). Es enthält die Elemente:

- Netzwerkart [NWC]
- Netzwerk Ruecksetzten [NWR]

NETZWERKART [NWC]

In diesem Menü wird die Verbindungsweise des Netzwerk-Moduls eingestellt. Das Modul kann kabellos (wireless) per WLAN "WiFi" **[WIF]** verbunden werden, oder kabelgebunden "Ethernet" **[ETH]** per Netzwerkkabel über den Ethernet-Anschluss auf der Geräterückseite. Werksseitig ist die Funkverbindung **[WIF]** ausgewählt. Wird die Soundbox 3 auf die Verbindungsart "Ethernet" **[ETH]** umgestellt, ohne dass eine Verbindung zum Netzwerkrouter besteht, schaltet diese automatisch zurück auf "WiFi" **[WIF]**.

Um die Verbindung von kabellos (wireless) auf kabelgebunden (Ethernet) und umgekehrt zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den "**+/–**" **Tasten** zum Menüpunkt **Netzwerkeinrichtung [NWS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt **Netzwerkart [NWC]** mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mit der "**–**" bzw. "**+**" **Taste** "die gewünschte Verbindungsart aus. Eine Bestätigung der gewählten Art ist nicht erforderlich.
   WiFi [WIF] für eine Verbindung mittels WLAN bzw.
   Ethernet [ETH] für eine kabelgebundene Verbindung.
5. Nach ca. 3 Sekunden zeigt das Display zur Bestätigung der Änderung **[OK]** und der Lautsprecher startet automatisch neu.

Achtung: Wenn die Soundbox 3 bei gewählter Verbindungsart "Ethernet" **[ETH]** vom Netzwerk-Rounter getrennt wird (z.B. durch Abziehen des Netzwerkkabels), zeigt diese **[ETH]** / **[DIS]** im Display an und schaltet anschließend automatisch zurück auf die Verbindungsart WiFi [WIF].

NETZWERK RÜCKSETZEN [NWR]

Mit dieser Funktion können Sie alle auf der Smart Soundbox 3 gespeicherten Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

Achtung: Alle Einstellungen, einschließlich der Einrichtungsdaten für Chromecast built-in und/oder AirPlay Technologie, die Sie in Bezug auf das Netzwerk-Modul vorgenommen und auf der Soundbox 3 gespeichert haben, werden gelöscht!

Um den Rücksetzvorgang mittels Tastenfeld der Smart Soundbox 3 durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Smart Soundbox 3 durch Drücken der **Power Taste** " ⏻ " ein.
2. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
3. Navigieren Sie mit den "**+/–**" **Tasten** zum Menüpunkt **Netzwerkeinrichtung [NWS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Netzwerk Ruecksetzen [NWR]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**". Das Display zeigt **[NO]** an.
5. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die **Eingangswahltaste** "⇥". Die Soundbox 3 wechselt zurück zum Menüpunkt **Netzwerk Ruecksetzen [NWR]**. Drücken Sie die **Eingangswahltaste** "⇥" erneut zweimal, um das Menü zu verlassen.
6. Um den Löschvorgang durchzuführen, drücken Sie die "**+**" **Taste**. Im Display blinkt zunächst **[YES]**, anschließend zeigt das Display zur Bestätigung des Vorgangs für ca. 3 Sekunden **[OK]** an.
7. Im Anschluss wechselt die Smart Soundbox 3 in den normalen Betrieb.

4. FUNKEINSTELLUNG [WIS]

Der vierte Punkt des Hauptmenüs ist die Funkeinstellung. Hier können Sie sowohl Einstellungen am Wireless Audio Modul vornehmen (welches für die kabellose Übertragung von Audiosignalen zu Smart Lautsprechern verantwortlich ist), als auch Funktionen bezüglich Bluetooth® Funktechnologie anpassen. Es enthält die Elemente:

- Funklautsprecher Koppeln **[WSP]**
- Sendeleistung **[TXP]**
- Kanalwahl **[CHN]**
- Wireless Reset **[WRE]**
- Bluetooth **[BT]**
  - BT Koppeln **[BTP]**
  - BT Eingangswahl **[BTS]**
  - Automatische Wiedergabe **[APL]**
  - BT Reset **[BRE]**

FUNKLAUTSPRECHER KOPPELN [WSP]

Mit dieser Funktion können Sie eine zweite Smart Soundbox 3 und/oder einen Smart Subwoofer mit Ihrer Soundbox 3 verbinden (koppeln). Der Betrieb mit einer zweiten Soundbox 3 führt dazu, dass die eine Soundbox nur den linken Kanal wiedergibt, die andere den Rechten. Bei Verwendung eines Smart Subwoofers wird der von der Soundbox wiedergegebene Frequenzbereich begrenzt, so dass der tieffrequente Anteil des Audiosignals (Bass und Tiefbass unterhalb von 100Hz) durch den Subwoofer wiedergegeben wird.

Hinweise:

- Vor Beginn des Kopplungsvorgangs muss der zu koppelnde Lautsprecher / Subwoofer (Slave-Lautsprecher) mindestens 30 Sekunden lang vom Stromnetz getrennt gewesen sein!
- Um eine Soundbox 3, die als Slave-Lautsprecher wireless (an)gesteuert wird, vorübergehend aus dem "Wireless-Verbund" zu nehmen und einzeln zu betreiben, drücken Sie im eingeschalteten, verbundenen Zustand 2x kurz hintereinander die **Eingangswahltaste** "⇥". Zunächst wird im Display der aktuell gegewählte Eingang (z.B. [NET]) angezeigt, anschließend **[STS]** / **[DIS]** um zu bestätigen, dass die Soundbox 3 aus dem Verbund getrennt worden ist. Um diese Soundbox 3 wieder in den Verbund aufzunehmen, wählen Sie über die **Eingangswahltaste** "⇥" den Eingang Wireless **[WLS]**. Das Display zeigt **[STS]** / **[CON]** zur Bestätigung, dass der Lautsprecher wieder wireless verbunden ist.
- Theoretisch kann auch ein Smart Stand- oder Regallautsprecher einer anderen Serie mit der Soundbox 3 gekoppelt werden, dies wird aus klanglichen Gründen jedoch nicht empfohlen.

Um einen Smart Lautsprecher / Subwoofer zu koppeln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" bzw. "**-**" **Taste** zum Menüpunkt "**Funkeinstellung" [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "▶II".
3. Wählen Sie den Punkt "**Funklautsprecher Koppeln" [WSP]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "▶II".
4. Das Menü "Funklautsprecher Koppeln" wird aufgerufen und im Display erscheint **[MFL]** (Master Front Left = Master Front Links).
5. Nun können Sie auswählen, ob diese Soundbox 3 (vorne) links oder rechts positioniert werden soll. Soll sie links aufgestellt werden, bestätigen Sie **[MFL]** mit der **Play/Pause-Taste** "▶II".
6. Soll sie auf der rechten Seite aufgestellt werden, wählen Sie über die "**+**" bzw. "**-**" **Taste [MFR]** (Master Front Right = Master Front Rechts) und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause-Taste** "▶II". Unabhängig von der gewählten Position (links oder rechts) wird diese Soundbox 3 als "Master Lautsprecher" definiert und betrieben.
7. Wählen Sie nun mit der "**+**" oder "**-**" **Taste** den Lautsprecher (Soundbox 3 bzw. Subwoofer) aus, den Sie koppeln möchten. Einer Soundbox 3 können Sie "**Front Rechts**" **[FR]** oder "**Front Links**" **[FL]** zuordnen. Wenn Sie **[MFL]** für die "Master" Soundbox 3 gewählt haben, müssen Sie **[FR]** für den "Slave-Lautsprecher" wählen und umgekehrt. Für die Kopplung eines Subwoofers wählen Sie **[SUB]**.
8. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** "▶II" Taste. Die Statusanzeige wechselt auf "**Pairing**" für "Koppeln" **[PIR]**.
9. Schließen Sie den (Slave-)Lautsprecher, den Sie koppeln möchten, an das Stromnetz an und/oder schalten Sie ihn (sofern vorhanden) am Netzschalter ein. Die maximale Zeit zwischen dem Drücken der Taste **Play/Pause** "▶II" und dem Verbinden / Einschalten des "Slave-Lautsprechers" beträgt 30 Sekunden.

10 Ca. 10 – 20 Sekunden nach dem Verbinden / Einschalten des "Slave-Lautsprechers" wechselt die Anzeige auf **[CON]** "Verbunden". Der Kopplungsvorgang ist nun abgeschlossen.

11 Wenn **[FAI]** im Display erscheint, wiederholen Sie die Schritte 7 – 9 und stellen Sie sicher, dass...
a) der gewünschte Slave-Lautsprecher für mindestens 30 Sekunden vom Netz getrennt war.
b) zwischen dem Drücken der **Play/Pause** "▶II" und dem Verbinden / Einschalten nicht mehr als 30 Sekunden verstrichen sind.
c) ein Abstand von 10 Meter zwischen den beiden Lautsprechern (Soundbox 3 und Slave-Lautsprecher) nicht überschritten wird und sie sich im selben Raum befinden.

12 Um einen weiteren Lautsprecher oder einen Subwoofer zu koppeln, wiederholen Sie bitte die Schritte 7 bis 9.

Achtung: Wenn Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, wiederholen Sie diese niemals bei ausgeschalteter Master Soundbox 3. Dieser Vorgang würde automatisch einen neuen Master-Lautsprecher bestimmen und verhindert, dass sich die „vorherigen" Slave-Lautsprecher mit der vorherigen Master-Soundbox 3 verbinden.

SENDELEISTUNG [TXP]

Das Wireless Audio Modul der Soundbox 3 ist werksseitig auf 25% der maximalen Sendeleistung eingestellt **[ECO]**, entsprechend -6dB. Diese ist in aller Regel für eine störungsfreie Funkverbindung zu einer zweiten Soundbox und/oder einem Subwoofer im sel-ben Raum völlig ausreichend. Bei Verbindungsproblemen und/oder Tonaussetzern besteht die Möglichkeit, die Sendeleistung zu erhöhen. Bei der mittleren Einstellung Mittel **[MED]** liegt die Sendeleistung bei 50% (-3dB), und bei Maximum **[MAX]** bei 100% (0dB).

Um die Sendeleistung des Wireless Audio Moduls anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.

2 Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".

3 Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Sendeleistung [TXP]** und bestätigen Sie auch diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".

4 Wählen Sie durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** die gewünschte Sendeleistung aus:
– "Eco" **[ECO]** = 25% (-6dB)
– "Mittel" **[MED]** = 50% (-3dB)
– "Maximum" **[Max]** = 100% (0dB)

6 Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen.

KANALWAHL [CHN]

Werkseitig wählt das in der Soundbox 3 verbaute Wireless Audio Modul eigenständig einen freien Funkkanal im 5.2GHz bzw. 5.8GHz Frequenzband für die Audio-Datenübertragung **[AUT]**. Falls Sie Ihr WLAN ebenfalls im 5GHz Band betreiben kann es ggf. zu Störungen bei der Audio- und/oder Befehlsübertragung kommen. Das Menü "Kanalwahl" **[CHN]** bietet Ihnen die Möglichkeit, die Sendefrequenz des Wireless Audio Moduls auf einen festen Kanal zu stellen. Wenn Sie gleichzeitig bei Ihrem WLAN Router eine feste, davon abweichende Frequenz auswählen, sollten keine gegenseitigen Beeinflussungen und somit Störungen mehr auftreten. Die für die Soundbox 3 und den Router gewälten Frequenzen sollten dabei möglichst weit auseinader liegen. Die von der Soundbox 3 verwendeten Funkkanäle sind wie folgt:

- 5.2GHz Bereich: 521 = 5180MHz, 522 = 5210MHz, 523 = 5240MHz
- 5.8GHz Bereich: 581 = 5736MHz, 582 = 5762MHz, 583 = 5814MHz

Um den Funkkanal des Wireless Audio Moduls auf eine feste Frequenz bzw. auf Automatik zu stellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **"Kanalwahl" [CHN]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
4. Wählen Sie nun durch Drücken der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den gewünschten Funkkanal (Frequenzzuprdnung siehe oben) aus.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen.

WIRELESS RESET [WRE]

Mit dieser Funktion können Sie das Funkmodul des Lautsprechers, welches für die Verbindung von Funklautsprechern zuständig ist, auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Achtung: Alle von Ihnen gespeicherten Daten zu verbundenen Funklautsprechern werden gelöscht.

Um den Reset durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Wählen Sie nun mit der "**+/–**" **Taste** die Funktion "**Wireless Reset" [WRE]** und bestätigen Sie diese mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**". Das Display zeigt **[NO]**.
4. Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥". Im Display erscheint wieder **[WIS]**. Drücken Sie die Taste erneut zweimal, um das Einstellungs-Menü zu verlassen.
5. Um den Löschvorgang durchzuführen, drücken Sie die "**+**" **Taste**. Im Display blinkt bzw. leuchtet **[YES]** für einige Sekunden. Anschließend zeigt das Display zur Bestätigung des Löschvorgangs **[OK]**.
6. Nach dem Reset-Vorgang wechselt der Lautsprecher in den normalen Betriebszustand.

BLUETOOTH [BT]

In diesem Menü können Sie alle Funktionen bezüglich des in der Soundbox 3 integrierten Bluetooth® Funktechnologie Moduls einstellen. Das Einrichtungs-Menü umfasst vier Unterpunkte, wie folgt:

BT KOPPELN [BTP]

In diesem Menü können Sie einstellen, ob die Soundbox 3 permanent eine Kopplungsanfrage an (mobile) Endgeräte sendet **[AUT]**, oder ob diese Funktion zur Vermeidung unerwünschter Kopplungen von (mobilen) Endgeräten deaktiviert werden soll **[MAN]**. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann der Kopplungsvorgang ausschließlich manuell mittels optionaler Smart Fernbedienung über die Bluetooth Pairing Taste initiiert werden. Werksseitig steht diese Funktion auf Automatik **[AUT]**, um Kopplungen auch ohne Fernbedienung zu ermöglichen. Wenn Sie die Funktion deaktivieren **[MAN]**, müssen Sie, um ein weiteres (mobiles) Endgerät koppeln zu können, die Funktion wieder aktivieren (bzw. eine Smart Fernbedienung verwenden).

Hinweis: Die Funktion "Bluetooth Pairing" **[BTP]** kann auch über eine Fremdfernbedienung initiiert werden.
Siehe hierzu Kapitel "IR Lernen" **[IRL]**.

Um die permenente Kopplungsanfrage zu deaktivieren bzw. erneut zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+" bzw. "–**" **Taste** den Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Bluetooth [BT]** und bestätigen diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Bestätigen Sie den Menüpunkt **BT Koppeln [BTP]** durch Drücken der **Play/Pause Taste** "**▶II**".
5. Wählen Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den gewünschten Parameter manuell **[MAN]** bzw. automatisch **[AUT]** aus.
   [AUT] = Das Gerät sendet die Kopplungsanfrage permanent, eine Kopplung ist jederzeit möglich.
   [MAN] = Die Kopplungsanfrage wird durch Drücken der Taste „Bluetooth Pairing" auf der optionalen Smart Fernbedienung initiiert.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen.

Hinweise:
- Während ein Audiosignal mittels Bluetooth® Funktechnologie zur Soundbox 3 übertragen wird, sendet diese generell keine Kopplungsanfrage an ein zweites (mobiles) Endgerät, auch wenn die Funktion Automatik **[AUT]** gewählt ist.
- Wenn der Eingang Bluetooth® **[BT]** nicht gewählt ist, ist weder eine automatische noch eine manuelle Kopplung möglich. Bitte wählen Sie zum Koppeln den Eingang **[BT]**. Um eine vom gewählten Eingang unabhängige Kopplung zu ermöglichen, muss die Funktion "BT Eingangswahl" **[BTS]** aktiviert werden **[AUT]**.
- Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Kopplungsprozess finden Sie im Kapitel „Wiedergabe via Bluetooth® Funktechnologie".

BT EINGANGSWAHL [BTS]

Wenn diese Funktion in den Automatikmodus versetzt wird **[AUT]**, schaltet die Soundbox 3 automatisch auf den Eingang Bluetooth® [BT] um, sobald sie ein Musiksignal von einem verbundenen (mobilen) Endgerät empfängt. Der Eingang muss in diesem Fall nicht mehr manuell gewählt werden. Wenn diese Funktion auf der Werkseinstellung **[MAN]** steht (manuell), muss der Eingang wie gewohnt über die **Eingangswahl-Taste** "⇥" ausgewählt werden.

Um diese Funktion zu aktivieren bzw. wieder zu deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Bluetooth [BT]** und bestätigen diesen ebenfalls mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **BT Eingangswahl [BTS]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
5. Wählen Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den gewünschten Parameter aus: Automatik **[AUT]** für eine automatische Umschaltgung auf den Eingang **[BT]** bei einem eingehenden Musiksignal bzw. manuell **[MAN]** für eine manuelle Wahl mittels Eingangswahl-Taste.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen.

Hinweise:
- Wenn die Funktion "BT Eingangswahl" aktiviert ist **[AUT]**, kann der Eingang **[BT]** nicht mehr über die Eingangswahltaste "⇥" ausgewählt werden. In diesem Modus kann die Soundbox 3 zudem jederzeit mit dem (mobilen) Endgerät gekoppelt werden, unabhängig vom gewählten Signaleingang.
- Abhängig vom verwendeten (mobilen) Endgerät kann bei aktivierter Automatik der Soundbox 3 auch beim Tippen einer Nachricht oder bei anderen Systemtönen auf den Eingang **[BT]** schalten. Zur Vermeidung eines ständigen Umschaltens (z. B. bei Ankunft einer Nachricht) ist eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden programmiert.

AUTOMATISCHE WIEDERGABE [APL]

Wenn die Funktion automatische Wiedergabe **[APL]** eingeschaltet ist **[EIN]**, startet die (Musik)Wiedergabe auf einem verbundenen (mobilen) Endgeräte mit Bluetooth® Funktechnologie automatisch, wenn die Soundbox 3 aus dem Standby eingeschaltet wird. Dabei wird die Wiedergabe in der zuletzt geöffneten Medien-App (Musik-App) auf dem (mobilen) Endgerät gestartet.

Gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Funktion "Autom Wiedergabe" **[APL]** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt **Funkeinstellung [WIS]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt **Bluetooth [BT]** und bestätigen diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Wählen Sie mit der "**+/–**" **Taste** den Menüpunkt "**Autom. Wiedergabe" [APL]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
5. Wählen Sie mit der "+" oder "–" **Taste** den gewünschten Parameter **[EIN]** bzw. **[AUS]**.
6. Drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen.

Achtung: Abhängig vom Betriebssystem Ihres (mobilen) Endgerätes und der verwendeten App muss diese im Vordergrund oder wenigstens im Hintergrund laufen. Läuft keine App oder eine, die einen Betrieb im Hintergrund nicht unterstützt, startet auch die Wiedergabe nicht.

BT RESET [BRE]

Mit dieser Funktion können Sie alle auf der Smart Soundbox 3 gespeicherten Einstellungen und gekoppelten Endgeräte im Bezug auf die Bluetooth® Funktechnologie löschen und diese auf die Werkseinstellung zurücksetzten.

Achtung: Alle Einstellungen, die Sie bezüglich des Bluetooth® Moduls vorgenommen und auf der Soundbox 3 gespeichert haben, werden gelöscht!

Um den Reset durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den Menüpunkt "**Funkeinstellung" [WIS]** und bestätigen Sie ihn mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt "**Bluetooth" [BT]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
4. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt "**BT Reset [BRE]** und bestätigen Sie auch diesen mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
5. Im Display wird **[NO]** angezeigt. Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie **Eingangswahl-Taste**"⇥".
6. Drücken Sie die "**+**" **Taste** um den Löschvorgang zu bestätigen. Im Display blinkt **[YES]** für etwa 5 Sekunden.
7. Nach dem Reset-Vorgang zeigt das Display zur Bestätigung **[OK]** und die Soundbox 3 wechselt in den normalen Betrieb.

5. INFORMATION [INF]

Der letzte Menüpunkt des Hauptmenüs ist die System-Information. Er enthält die folgenden Elemente:

- Firmware Info **[FWI]**
  - Host MCU Ver **[MCU]**
  - Bootloader Ver **[BLV]**
  - WiFi Module **[WIF]**
  - Drahtlosmodul **[STS]**
  - DSP Ver **[DSP]**
  - Google Cast **[GC]**
- WiFi Info **[WII]**
  - MAC Addr **[MAC]**
  - Geraetename **[NAM]**
  - SSID Name **[SID]**
  - RSSI **[RSI]**
  - IP Addr **[IPA]**

FIRMWARE INFO [FWI]

Mit dieser Funktion können Sie die auf der Soundbox 3 installierten Firmware-Versionen (Geräteprogramme) anzeigen lassen. Im Falle von Problemen und/oder einer Serviceanfrage überprüfen und notieren Sie sich zuvor bitte die angegebenen Versionsnummern und teilen Sie uns diese zusammen mit Ihrer Fehlerbeschreibung mit.

Die aufgeführten Einträge haben folgende Bedeutungen:

- Host MCU Ver **[MCU]**: Firmware-Version des Steuerprozessors (Micro Control Unit = Mikrocontroller)
- Bootloader Ver **[BLV]**: Firmware-Version des Bootstrap Loaders (verantwortlich für den Start der Soundbox 3)
- WiFi Module **[WIF]**: Firmware-Version des integrierten Netzwerk-Moduls
- Drahtlosmodul **[STS]**: Firmware-Version des integrierten Wireless Audio Moduls
- DSP Ver **[DSP]**: Firmware-Version des digitalen Signalprozessor mit allen Algorithmen zur Signalverarbeitung
- Google Cast **[GC]**: Chromecast built-in Firmware-Version

Zum Anzeigen der Firmware-Versionen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt "**Information" [INF]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
3. Bestätigen Sie den ersten Menüpunkt "**Firmware Info" [FWI]** durch Drücken der **Play/Pause-Taste** "**▶II**" Taste.
4. Als erster Menüpunkt wird "Host MCU Ver" **[MCU]** im Display der Soundbox 3 angezeigt. Um die Firmware Version des Steuerprozessors anzuzeigen, drücken Sie die **Play/Pause-Taste** "**▶II**". Die Firmware-Version der MCU erscheint als Lauftext auf dem Display.
   Um in das Menü "Firmware Info" [FWI] zurückzugelangen, drücken Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥".
5. Um den Menüpunkt "Bootloader Ver" **[BLV]**, "WiFi Module" **[WIF],** "Drahtlosmodul" **[STS]**, "DSP Ver" **[DSP]** bzw. "Google Cast" **[GC]** auszuwählen, nutzen Sie die "**+**" bzw. "**–**" **Taste**. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**". Die jeweilige Firmware-Version erscheint wiederum als Lauftext auf dem Display. Drücken Sie auch hier die **Eingangswahl-Taste** "⇥", um den jeweiligen Menüpunkt zu verlassen.
5. Zum Verlassen des Menüpunkts "Firmware Info" **[FWI]** drücken Sie erneut die **Eingangswahl-Taste**"⇥".

Hinweis: Nach dem Verbinden der Smart Soundbox 3 mit dem Stromnetz dauert es etwa 1½ Minuten, bis die Firmware-Versionen für das Netzwerk-Modul **[WIF]** und die Chromecast built-in Version **[GC]** angezeigt werden können.

WIFI INFO [WII]

In diesem Menüpunkt werden alle Informationen über die Netzwerk-Funktionen und die zugehörigen Einstellungen in der Soundboxx 3 angezeigt.

Die aufgeführten Einträge haben folgende Bedeutungen:

- MAC Addr **[MAC]:** Die MAC (Media Access Control) Adresse ist die individuelle, unveränderliche Identifikationsnummer des Netzwerk-Moduls
- Geraetename **[NAM]:** Der der Soundbox 3 bei der Einrichtung zugewiesene (Netzwerk)Name. Werkseitig ist der Name "Smart Soundbox 3xxx" voreingestellt, wobei xxx den letzten 6 Ziffern der MAC Adresse entspricht.
- SSID Name **[SID]:** Name (Service Set Identifier) des verbundenen Funknetzwerks.
- RSSI **[RSI]:** Signal-Empfangsstärke (Received Signal Strengh Indicator) des Netzwerk-Moduls im WLAN (WiFi) Betrieb. Diese Funktion zeigt Ihnen die Signalstärke Ihres Funknetzwerkes am Aufstellungsort der Soundbox 3 in Prozent (0–99%) an. Anders als bei den anderen Menüpunkten verlässt die Soundbox 3 das RSSI Menü erst nach 2 Minuten, um Ihnen genügend Zeit zur optimalen Aufstellung zu bieten.
- IP Addr **[IPA]:** Die dem Netzwerk-Modul vom Netzwerk-Router zugewiesene IP (Internet Protocol) Adresse.

Um die Netzwerkinformationen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die **Eingangswahl-Taste** "⇥" für min. **3 Sekunden** gedrückt, bis "Lautsprechereinstellung" **[SPS]** im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** den Menüpunkt "**Information" [INF]** und bestätigen Sie diesen mit der **Play/Pause-Taste** "**▶II**".
3. Navigieren Sie mit der "**+**" oder "**–**" **Taste** zum Menüpunkt "**WiFi Info" [WII]** und bestätigen Sie auch diesen mit der **Play/Pause-Taste**"**▶II**".
4. Um die entsprechenden Netzwerk-Informationen auf dem Display der Soundbox 3 anzuzeigen, wählen Sie mit der "**+**" bzw. "**–**" **Taste** den gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Play/Pause Taste** "**▶II**". Die Information wird nun als Fließtext im Display der Soundbox 3 angezeigt. Verlassen Sie die gewählte Funktion durch Drücken der **Eingangswahltaste** "⇥".
5. Zum Verlassen des Menüpunkts "WiFi Info" **[WIF]** drücken Sie erneut die **Eingangswahl-Taste** "⇥".

Hinweise:

- Eine IP Adresse **[IPA]** kann nur angezeigt werden, wenn die Soundbox 3 mittels WLAN (WiFi) oder Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk-Router verbunden ist. Wird hier **[/ / /]** im Display angezeigt, besteht keine Verbindung zu einem (Funk)Netzwerk.
- Wenn die Soundbox 3 mittels Netzwerkkabel (Ethernet / **[ETH]**) verbunden ist, ist die Anzeige des SSID Namens **[SID]** sowie einer Signal-Empfangsstärke RSSI **[RSI]** nicht möglich. Wird bei der "SSID" **[/ / /]** bzw. bei "RSSI" **[0%]** im Display angezeigt, besteht keine Verbindung zu einem Funknetzwerk.

FEHLERSUCHE

Anbei finden Sie eine Übersicht der am häufigsten auftretenden Probleme. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Canton Fachhändler, kontaktieren Sie unsere Kundenservice unter Tel. +49 (0) 6083 287–87 oder senden Sie uns eine
E-Mail an info@canton.de.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Soundbox 3 schaltet nicht ein.	1. Netzkabel nicht mit Steckdose und /oder der Soundbox 3 verbunden.	1. Verbindung herstellen.
Die Soundbox 3 reagiert nicht auf die Fernbedienung.	1. Die Batterie ist leer.	1. Batterie auswechseln. Auf den richtige Typ achten. Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten.
	2. Die Schutzfolie wurde nicht entfernt.	2. Schutzfolie an der Fernbedienung entfernen.
Keine Tonwiedergabe.	1. Tonformat des Quellgerätes falsch ausgewählt .	1. Bitte prüfen Sie die korrekte Einstellung Ihres Quellgerätes.
	2. Zuspieler gibt kein Signal aus.	2. Lautstärkeregelung steht evtl. auf „Null" und muss erhöht werden (bitte Anleitung des Gerätes zur Hand nehmen).
	3. Kabel nicht korrekt verbunden/defektes Kabel.	3. Überprüfen Sie die Verbindung des Zuspielers zur Soundbox 3 und wechseln Sie gegebenenfalls das Kabel aus.
Tonwiedergabe zu leise.	1. Lautstärke der Soundbox 3 oder des Quellgeräts zu niedrig eingestellt.	1. Lautstärke mittels „Volume" Taste erhöhen.Lautstärke des Quellgeräts erhöhen.
	2. Die max. mögliche Lautstärke wurde mittels„Volume" Funktion [VOL] begrenzt.	2. Erhöhen Sie die max. mögliche Lautstärke gemäß Anleitung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Soundbox 3 schaltet nicht automatisch ein.	1. Die Standby Funktion ist werksseitig auf [NSB] gestellt. Das System muss manuell eingeschaltet werden.	1. Schalten Sie die Standby Funktion auf [AUT].
	2. Das Gerät wurde über die „Power" Taste am Gerät oder der Fernbedienung ausgeschaltet.	2.1. Schalten Sie die Soundbox 3 über die „Power" Taste ein und warten Sie künftig, bis sie automatisch in den Standby-Zustand schaltet.
		2.2. Löschen Sie bei Verwendung der IR Lernen Funktion die „Power" Taste Ihrer TV-Fernbedienung von der Soundbox 3, um dieses nicht zusammen mit Ihrem TV auszuschalten.
	3. Das am [AUX] (Line) Eingang anliegende Signal hat einen zu geringen Pegel.	3. Erhöhen Sie den Ausgangspegel an Ihrem Quellgerät.
Die Soundbox 3 schaltet ungewollt in den Standby.	1. Die Standby Funktion [ECO], [AUT] oder [NSB] ist gewählt.	1. Wählen Sie die Funktion [MAN] aus.
	2. Der Infrarot-Befehl für Standby wurde falsch gelernt.	2. Lernen Sie den Infrarot-Befehl für Standby erneut. Siehe auch Hinweise zum Kapitel "IR Lernen".
Die Soundbox 3 schaltet nicht automatisch ab.	1. Die Standby Funktion [MAN] ist aktiviert.	1. Aktivieren Sie die Standby Funktion [ECO], [AUT] oder [NSB].

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Soundbox 3 brummt.	1. Signalleitungen vom Quellgerät zur Soundbox 3 zu lang (nur [AUX]/Line).	1. Kürzere und/oder hochwertigere Signalleitungen verwenden.
	2. Verwendete Signalleitung nicht abgeschirmt oder Abschirmung an der verwendeten Leitung ist unterbrochen (defekt).	2. Leitung gegen eine geschirmte und/oder hochwertigere Leitung austauschen.
	3. Erdungsschleife (Brummschleife) „erzeugt". Eine Erdungsschleife kann entstehen, wenn mind. zwei mit Signalleitungen (Cinch) verbundene Geräte mit Schutzkontaktstecker(z. B. Verstärker und Computer) an örtlichgetrennten Steckdosen angeschlossen sind.	3. Alle mit dem Lautsprecher verbundenen Geräte mit Schutzkontaktstecker an einer Steckdosenleiste (Vielfachsteckdose) anschließen.
	4. Ein nicht entstörter Verbraucher (z. B. Kühlschrank) am Netz.	4. Mögliche Störquellen zum Testen ausschalten; betreffendesGerät entstören lassen, falls das Brummgeräusch verschwindet, oder zunächst die Störquelle an einer anderen Netzphase (L1, L2 oder L3) anschließen (falls erforderlich, einen Fachmann zu Rate ziehen); speziellen „Mantelstromfilter" (im Fachhandel erhältlich) zwischen Quellgerät und Soundbox 3 schalten, um das Brummen zu eliminieren; Netzstecker drehen, um die sog. Brummspannung zu reduzieren (besonders wichtig, wenn das Quellgerät nicht geerdet ist).
Die Soundbox 3 schaltet ungewollt auf den Eingang [BT].	1. Dies kann passieren, wenn Ihr Mobilgerät Systemtöne wie z. B. das Tippen auf der Tastatur ausgibt.	1.1. Deaktivieren Sie die Funktion "BT Eingangswahl" [BTS] –> Einstellung von [AUT] auf [MAN].
		1.2. Deaktivieren Sie die Systemtöne an Ihrem (mobilen) Endgerät.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Soundbox 3 schaltet ungewollt ein.	1. Dies kann passieren, wenn Ihr Mobilgerät Systemtöne wie z. B. das Tippen auf der Tastatur ausgibt, oder eine analoge Quelle ein Tonsignal wiedergibt.	1. Wechseln Sie die Standby Funktion von [AUT] auf [ECO], [MAN] oder [NSB].
Der Eingang [BT] ist über die „Input" Tasten nicht wählbar.	1. Die Funktion "BT Eingangswahl" [BTS] ist aktiviert [AUT].	1. Die Umschaltung geschieht in diesem Falle automatisch, sobald die Soundbox 3 ein Audiosignal vom Endgerät detektiert. Wenn unerwünscht, schalten Sie "BT Eingangswahl auf manuell [MAN].
Die Soundbox 3 schaltet nicht automatisch auf den Eingang. [BT]	1. Die Funktion "BT Eingangswahl" [BTS] ist deaktiviert [MAN].	1. Aktivieren Sie die Funktion "BT Eingangswahl" [BTS] = [AUT].
	2. Bei Ihrem (mobilen) Endgerät ist Bluetooth® Funktechnologie deaktiviert.	2. Aktivieren Sie Bluetooth® Funktechnologie an Ihrem (mobilen) Endgerät.
	3. Die Soundbox 3 ist mit einem anderen (mobilen) Endgerät verbunden.	3. Deaktivieren Sie Bluetooth® Funktechnologie an dem anderen (mobilen) Endgerät.
	4. Das Endgerät ist nicht mit der Soundbox 3 gekoppelt.	4. Koppeln Sie Ihr Endgerät mit der Soundbox 3 gemäß Anleitung.
Keine Wiedergabe mittels Bluetooth® Funktechnologie.	1. Es besteht keine Verbindung zwischen der Soundbox 3 und dem (mobilen) Endgerät.	1. Koppeln und verbinden Sie Ihr (mobiles) Endgerät wie beschrieben.
	2. Das mobile Endgerät ist gekoppelt, aber es erfolgt keine Wiedergabe.	2.1. Das mobile Endgerät muss erneut verbunden werden.
		2.2. Stellen Sie die Lautstärke am (mobilen) Endgerät auf den maximal möglichen Wert ein.
		2.3. Erhöhen Sie die Lautstärke der Soundbox 3.
		2.4. Stellen Sie sicher, dass Störquellen wie z. B. ein WLANRouter oder ein Laptop nicht in direkter Nähe zur Soundbox 3 aufgestellt sind.
		2.5. Gleichzeitiger Betrieb von WLAN und Bluetooth® von einem (mobilen) Endgerät aus ist in einigen Fällen nicht störungsfrei möglich, darum WLAN am Endgerät deaktivieren.
	3. Sie befinden Sich außerhalb der Reichweite (max. 10 m).	3. Verringern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und mobilem Endgerät.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Wiedergabe des (mobilen) Endgerätes startet automatisch beim Einschalten des Lautsprechers.	1. Die automatische Wiedergabefunktion "Autom Wiedergabe" [APL] ist aktiviert.	1. Stellen Sie die Funktion "Autom Wiedergabe" [APL] auf auf [AUS].
Koppeln von Wireless Lautsprechern (Slave-Lautsprechern) schlägt fehl.	1. Der Slave-Lautsprecher war vor der Kopplung nicht oder nicht lange genug vom Stromnetz getrennt.	1. Trennen Sie den zu koppelnden Slave-Lautsprecher für min. 30 Sekunden vom Stromnetz.
	2. Der Slave-Lautsprecher war während der Kopplung im Standby.	2. Nachdem Sie den Slave-Lautsprechers mit dem Stromnetz verbunden und/oder am Netzschalkter eingeschaltet haben, schalten Sie ihn zusätzlich über die „Power" Taste ein.
	3. Der Slave-Lautsprecher wurde mit dem Strom verbunden, bevor die Kopplung an der Soundbox 3 (Master-Lautsprecher) initialisiert wurde.	3. Starten Sie immer erst die Kopplung an der Soundbox 3 bevor Sie einen Slave-Lautsprecher mit dem Stromnetz verbinden.
	4. Die Entfernung zwischen Soundbox 3 (Master) und Slave-Lautsprecher ist zu groß.	4. Verringern Sie die Entfernung zwischen Soundbox und Slave. Die maximale Entfernung beträgt 10 m im selben Raum.
Die Soundbox 3 wechselt ungewollt den Eingang.	1. Dies kann passieren, wenn die Funktion "Eingangskonfiguration" [SEL] auf "Auto" [AUT] steht und am [AUX] Eingang (Line) eine längere Pause im Titel (>10 Sekunden) auftritt und zusätzlich an einem anderen Eingang ein Signal anliegt.	1. Achten Sie darauf, dass während der Wiedergabe am Eingang [AUX] (Line) an keinem anderen Eingang ein Signal anliegt.
	2. Dies kann passieren, wenn Ihr Mobilgerät Systemtöne wie z. B. "das Tippen auf der Tastatur" ausgibt.	2.1 Deaktivieren Sie diese Systemtöne an Ihrem Endgerät.
		2.2 Stellen Sie die Funktion "Eingangskonfiguration" [SEL] bzw. "BT Eingangswahl" [BTS] auf "manuell".

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Soundbox 3 wechselt die Eingänge nicht automatisch.	1. Das am [AUX] (Line) Eingang anliegende Signal hat einen zu geringen Pegel.	1. Erhöhen Sie den Ausgangspegel an Ihrem Quellgerät.
Gekoppelte Funklautsprecher schalten nicht gemeinsam mit der Soundbox ein.	1. Die Lautsprecher sind nicht mit der Soundbox gekoppelt.	1. Koppeln Sie alle "Slave-Lautsprecher" gemäß Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" [WSP].
	2. Der Funtion "Stand By Modus" [STB] steht auf [ECO].	2. Wenn die Funktion Standby auf [ECO] steht, muss jeder Lautsprecher separat (mit der Fernbedienung) eingeschaltet werden. Wenn Sie ein gemeinsames Einschalten aller Lautsprecher wünschen, stellen Sie den Parameter auf [NSB], [MAN] oder [AUT].
Die Lautstärke ist auf einen Wert kleiner 70 begrenzt.	1. Im Menü "Max Lautstaerke" [VOL] wurde eine Maximallautstärke kleiner 70 gewählt.	1. Erhöhen Sie den Wert gemäß Kapitel "Max Lautstärke" [VOL].
Ein Lautsprecher zeigt [WLS] im Display.	1. Der Slave-Lautsprecher wird ohne (Master) Soundbox betrieben.	1. Schalten Sie die (Master) Soundbox 3 ein.
	2. Der Slave-Lautsprecher ist noch nicht (wieder) gekoppelt.	2. Koppeln Sie den Slave-Lautsprecher mit der Soundbox gemäß Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" [WSP].
Der Wireless Subwoofer gibt keinen Ton wieder.	1. Der Subwoofer ist noch nicht gekoppelt.	1. Koppeln Sie den Subwoofer mit der Soundbox 3 gemäß Kapitel "Funklautsprecher Koppeln" [WSP].

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es kann keine Verbindung zwischen Router und Soundbox hergestellt werden.	1. Im Router ist der DHCP Server deaktiviert.	1. Aktivieren Sie den DHCP Server des Routers gemäß Anleitung des Routers.
	2. Im Router wurde ein Filter für MAC Adressen eingerichtet.	2. Deaktivieren Sie den MAC Adressen Filter bzw. fügen Sie die MAC Adresse der Soundbox 3 hinzu.
	3. Ihr Router ist zu Chromecast built-in nicht kompatibel.	3. Router, die nachweislich kompatibel sind, finden Sie im Weblink im Kapitel "Verwendung von Chromecast built-in". Es gibt jedoch mehr kompatible Router.
Ihr WLAN wird bei der Einrichtung nicht angezeigt.	1. Bei der Soundbox 3 ist die Netzwerk-Verbindung auf "Ethernet" [ETH] eingestellt.	1. Ändern Sie die Einstellung auf "WiFi" [WIF].
Die Soundbox 3 wird in den App auf Ihrem (mobilen) Endgerät nicht angezeigt.	2. (Mobiles) Endgerät und Soundbox befinden sich nicht im selben Netzwerk.	2. Verbinden Sie Ihr (mobiles) Endgerät und Soundbox 3 mit demselben Netzwerk (z.B. bei Nutzung eines Gast-Netzwerks.)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung
- Betriebsspannung 100–240V~
- Betriebsfrequenz 50/60Hz
- Leistungsaufnahme ECO Standby 0,40W
- Leistungsaufn. NSB Standby WLAN [WIF] ca. 1,9W (Werkseinstellung)
- Leistungsaufn. NSB Standby LAN [ETH] ca. 2,8W
- Leistungsaufnahme AUT Standby ca. 3,7W
- Leistungsaufnahme MAN Standby ca. 0,40W
- Leistungsaufnahme Leerlauf (kein Ausgangssignal) ca. 5,3W
- Leistungsaufnahme maximal ca. 50W

Bluetooth® Technologie

• Bluetooth® Standard	4.1 (A2DP)
• Reichweite	bis zu 10m
• Max. Sendeleistung	100mW (+20dBm)
• Frequenzbereich	2402–2480 MHz (2.4GHz ISM Band)
• Antennenverstärkung	3.5dBi

WLAN

• Max. Sendeleistung	100mW (+20dBm)
• Frequenzbereich	2412–2472MHz (802.11b/g/n) 5150–5350MHz und 5470–5725MHz (802.11a/n/ac)
• Antennenverstärkung	3.5dBi @ 2.4GHz, 5.9dBi @ 5GHz

Wireless Audio

• Max. Sendeleistung	100mW (+20dBm)
• Frequenzbereich	2402–2480 MHz (2412MHz, 2438MHz und 2464MHz) 5180–5240 MHz (5180MHz, 5210MHz und 5240MHz) 5736–5814 MHz (5736MHz, 5762MHz und 5814MHz)
• Antennenverstärkung	3.0dBi @ 2.4GHz, 2.7dBi @ 5GHz

Abmessungen
- B: 12 cm
- H: 21 cm
- T: 12 cm

Gewicht:
- 1,94kg

Umgebungstemperaturen:
- Min. 5°C (41°F)
- Max 35°C (95°F)

Signalpegel:
- [AUX] (Line) max. 2.0Veff

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE **Kennzeichnung**

Wir, der Hersteller / Importeur
Canton Elektronik GmbH + Co. KG • Neugasse 21–23 • 61276 Weilrod • Deutschland

bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

Smart Soundbox 3

(Kompakt-Lautsprecher mit WiFi und Ethernet Netzwerkanbindung, Bluetooth Funktechnologie, einem analogen Eingang sowie internem Weitbereichsnetzteil)

in Übereinstimmung befindet mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

Richtlinie 2014/53/EU	**(Funkanlagen)**
Richtlinie 2014/35/EU	**(Niederspannungsrichtlinie)**
Richtlinie 2011/65/EU	**(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)**
Richtlinie 2012/19/EU	**(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)**
Richtlinie 2009/125/EG	**(Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)**

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union.
Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.canton.de/de/doc.htm

Rechtsverbindliche Unterschrift: .....

Datum: 01. August 2021 Name: Günther Seitz Funktion: Geschäftsführer

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN

Informationen über den „bestimmungsgemäßen Betrieb"
Das Lautsprechersystem ist zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert und darf nicht im Freien oder in nasser Umgebung verwendet werden. Das Gerät darf nicht umgebaut oder verändert werden. Schließen Sie das Lautsprechersystem so an, wie in der Anleitung beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild spezifizierten Netzspannung und -frequenz.

Informationen über einen umweltgerechten Betrieb
Schalten Sie zur Reduzierung der Leistungsaufnahme das Lautsprechersystem bei Nichtgebrauch durch Drücken der Taste Power "⏻" in den Bereitschafts-Modus (Standby). Dies „spart Strom" und senkt Ihre Stromrechnung.

Informationen zum Firmware – Stand:
Die dieser Anleitung zugrunde liegenden Firmware-Versionen sind wie folgt:

- Host MCU Ver **[MCU]**: 4103
- Bootloader **[BLV]**: 013
- WiFi **[WIF]**: 14831
- Drahtlosmodul **[STS]**: 117
- DSP Ver **[DSP]**: 060
- Google Cast **[GC]**: 1.44.219548

Aufgrund neuerer FW-Versionen kann es zu einem erweiterten Funktionsumfang, aber auch zu Abweichungen bzgl. der Anzeigen und/oder der Bedienung kommen. Bitte schauen Sie in einem solchen Fall nach der neuesten Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage.

Informationen zur CE-Kennzeichnung
Innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit einem CE-Kennzeichen versehen sein um anzuzeigen, dass das Gerät den geltenden Anforderungen (z. B. zur elektromagnetischen Verträglichkeit oder zur Gerätesicherheit) entspricht.

Entsorgungshinweise
Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder der Gemeinde-/Stadtverwaltung über die für Sie kostenfreie Entsorgung. Sie dient dem Umwelt- und Gesundheitsschutz als auch der Einsparung von (seltenen) Rohstoffen durch Wiederverwertung (Recycling).

Batterien dürfen ebenfalls nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und bei einer Batterie-Sammelstelle abgegeben werden. Werfen Sie leere Batterien unentgeltlich in die z. B. beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien können der Gesundheit von Menschen und Tieren und/oder der Umwelt schaden.

DEU

GARANTIE

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle Passivlautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Für die aktiven und teilaktiven Lautsprecher und Geräte werden 2 Jahre Garantie gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung.
Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit.
Dies gilt für alle Lautsprecher, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

LIZENZHINWEISE

Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available. The Spotify software is subject to third party licenses found here:
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Google, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple, AirPlay, iPhone, iPad, iPod touch, HomePod, Apple TV, Mac, iTunes, Apple Music, Siri, macOS, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
To control this AirPlay 2–enabled accessory, iOS 11.4 or later is required.

Art. Nr. 21963

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21 – 23
61276 Weilrod, Germany

Tel. +49 (0)6083 287–87
info@canton.de
www.canton.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorberhalten.